



(DE) Hinweis zum Betrieb der
Split-Wärmepumpe BWL-1S
Seite 2

(CZ) Upozornění k provozu spli-
tového tepelného čerpadla
BWL-1S
Strana 3

(DK) Anvisning for drift af split-
varmepumpe BWL-1S
Side 4

(ES) Instrucciones de uso de
la bomba de calor dividida
BWL-1S
Página 5

(FR) Indication pour le
fonctionnement de la pompe
à chaleur split BWL-1S
(BE) Page 6

(GB) Operating information for
the BWL-1S split heat pump
Page 7

(GR) Υπόδειξη για τη λειτουργία
της αντλίας θερμότητας split
BWL-1S
Σελίδα 8

(HR) Napomena o radu dvodijelne
dizalice topline BWL-1S
Stranica 9

(HU) Tudnivaló a BWL-1S
split hőszivattyú üzemelteté-
séhez
10. oldal

(IT) Indicazioni sul funzionamen-
to della pompa di calore split
BWL-1S
Pagina 11

(NL) Aanwijzing met betrekking
tot het gebruik van de split-
warmtepomp BWL-1S
(BE) Pagina 12

(PL) Wskazówki dotyczące
eksploatacji pompy ciepła
BWL-1S typu Split
Strony 13

(RU) Указание по эксплуатации
двухагрегатного теплового
насоса BWL-1S
Страница 14

(SI) Opomba k obratovanju
deljene toplotne črpalke
BWL-1S
Stran 15


(SK) Podmienky prevádzky spli-
tového tepelného čerpadla
BWL-1S
Strana 16

Voor de bediening van de BWL-1S is een display-module AM met firmwareversie 1.30 of hoger en een bedieningsmodule BM-2 met firmwareversie 1.40 of hoger vereist.



Versione firmware

Versione firmware

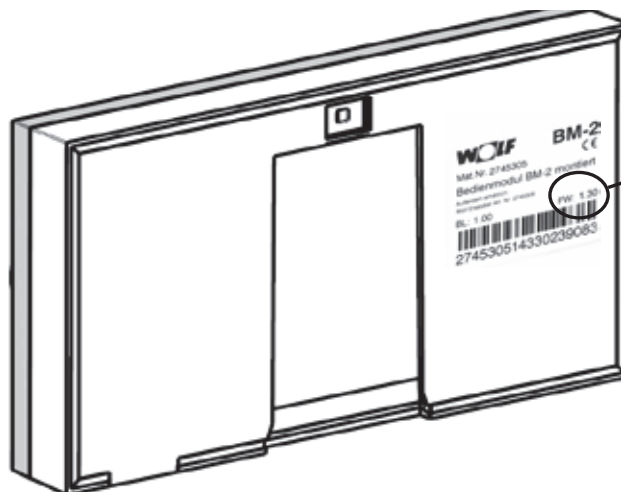

FW: 1.30
1.40

Bij een firmwareversie < 1.30 is een update vereist via de Micro SD/HC-kaart.

Firmwaredownload op:

http://www.wolf-heiztechnik.de/fileadmin/content/Downloads/Softwares/FW-BM-2_130.zip