

Installatie- en onderhoudshandleiding

Luchtbehandelingskast KG/KGW Top

(Vertaling van het origineel)



Normen.....	3
Functiesymbolen	4
Aanwijzingen / Veiligheidsvoorschriften.....	5
Levering / Transport.....	7
Montagevoorschriften	9
Elektrische aansluiting.....	22
Ingebruikname.....	24
Onderhoud.....	28
Vorstbeveiliging	31
Buiten werking stellen.....	32
Brandgevaar / Verwijdering	32
Checklist	33

Toesteltype, serienummer en ordernummer zie typeplaatje op het toestel.

Ordergerelateerde toestelgegevens zoals gewichten, afmetingen, geluidsgegevens, reserveonderdelen, energetische gegevens enz. zijn op de gegevensbladen van de order terug te vinden.

Originele Wolf-reserveonderdelen kunnen mits opgave van het ordernummer (op het typeplaatje) op korte termijn worden aangekocht via het faxnummer 0049 (0)8751 / 74-1574.

Normen

Voor de luchtbehandelingskasten uit de serie KG/KGW Top zijn de volgende normen en bepalingen van toepassing:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMV-richtlijn 2014/30/EU
- Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG


- DIN EN ISO 12100 Veiligheid van machines; algemene ontwerpbeginselen
- DIN EN ISO 13857 Veiligheid van machines; veiligheidsafstanden
- DIN EN 349 Veiligheid van machines; minimale afstanden
- DIN EN ISO 14120 Veiligheid van machines – Afschermingen
- DIN EN 1886 Ventilatie van gebouwen - centrale luchttechnische apparaten
- DIN ISO 1940/1 Mechanische trillingen; balanceringskwaliteit
- DIN EN 60335-1 Veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen
- DIN EN 13053 Ventilatie van gebouwen - centrale luchttechnische apparaten. Prestatiegegevens voor toestellen, componenten en bouweenheden
 Absatz 6
- VDMA 24167 Ventilatoren; veiligheidsvereisten
- RLT-Richtlijn 01
- VDI 3803 Technische vereisten voor RLT-toestellen
 Absatz 5

Voor de installatie en het onderhoud zijn de volgende voorschriften en veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen:

- DIN VDE 0100 Bepalingen voor het oprichten van sterkstroominstallaties tot 1000V
- DIN VDE 0105 Werking van sterkstroominstallaties
- DIN VDE 0701-0702 Reparatie, wijziging en controle van elektrische apparaten

Functiesymbolen

Ventilatorsectie

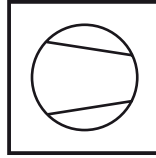

Filtersectie




Zakkenfiltersectie




Verwarmingsectie



KGXD-sectie

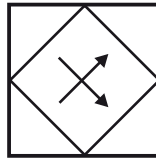

KGX-sectie

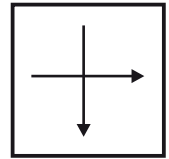


Lege sectie




Lege sectie met klep

Lege sectie met klep
en lekbakLege sectie met
lekbak


Geluidempersectie

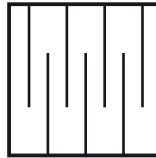



Bevochtigersectie

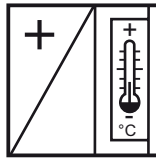Verwarmingsectie met
vorstbeveiligingsframe

Koelersectie



Warmtewielsectie

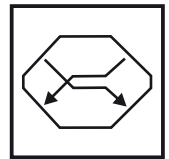Tegenstroomplaten-
warmtewisselaar-
sectie

Algemeen

Deze montage- en onderhoudshandleiding is uitsluitend van toepassing op WOLF-luchtbehandelingskasten van de serie KG/KGW Top.

Deze handleiding moet voor aanvang van de montage, de ingebruikname of het onderhoud aandachtig worden gelezen door het personeel dat met deze werkzaamheden is belast.

De voorschriften uit deze handleiding dienen in acht genomen te worden.

Montage-, ingebruikname- en onderhoudswerken mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd.

De montage- en onderhoudshandleiding moet als bestanddeel van het geleverde apparaat in de nabijheid bewaard worden.

Bij het niet opvolgen van de installatie- en onderhoudshandleiding vervalt elke aanspraak op garantie jegens de firma WOLF.

Aanwijzingen

In deze installatie- en onderhoudshandleiding worden de volgende symbolen en aandachtswoorden gebruikt. Deze belangrijke aanwijzingen hebben betrekking op de persoonlijke bescherming en de technische bedrijfszekerheid.



"Veiligheidsvoorschrift" markeert aanwijzingen die nauwkeurig moe-ten worden opgevolgd om gevaar voor of verwonding van personen te vermijden en om schade aan het toestel te voorkomen.



Gevaar door elektrische spanning aan elektrische componenten!

Let op: Voor de behuizing wordt gedemonteerd, de werkschakelaar uitschakelen.

Terwijl de werkschakelaar ingeschakeld is mag u nooit aan elektrische componenten en contacten komen! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok, met gevaar voor de gezondheid of de dood tot gevolg.

Ook bij uitgeschakelde werkschakelaar staan de aansluitklemmen onder spanning.

Let op

In de met "Opmerking" gekenmerkte technische aanwijzingen staat informatie om schade en functiestoringen aan het toestel te voorkomen.

Naast de installatie- en onderhoudshandleiding zijn opmerkingen in de vorm van stickers aangebracht.

Deze dienen op dezelfde wijze opgevolgd te worden.

Veiligheidsvoorschriften

- Voor de montage, de ingebruikname, het onderhoud en de bediening van de luchtbehandelingskast moet voldoende gekwalificeerd en opgeleid personeel worden ingezet.

- Werken aan de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gediplomeerde elektriciens.



- Voor elektrische installatiewerken zijn de VDE-voorschriften en de voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf bepalend.

- De luchtbehandelingskast mag uitsluitend worden gebruikt binnen het vermogensgebied dat is aangegeven in de technische documentatie van de firma WOLF.

- Veiligheids- en bewakingsinrichtingen mogen niet worden verwijderd, overbrugd of op een andere wijze buiten werking worden gesteld.

- De luchtbehandelingskast mag enkel in technisch perfecte toestand worden gebruikt. Storingen en beschadigingen die van invloed (kunnen) zijn op de veiligheid, moeten direct en vakkundig worden verholpen.



- In geval van brand moet de luchtbehandelingskast via geschikte maatregelen, bijv. een brandwerende klep (door de installateur te voorzien) automatisch worden uitgeschakeld, om te voorkomen dat schadelijke stoffen in de aangesloten ruimten worden geblazen.

- Controleer de elektrische uitrusting van het toestel regelmatig. Verhelp losse verbindingen en defecte kabels onmiddellijk.

Reglementair gebruik

Het reglementaire gebruik van de Wolf-luchtbehandelingstoestellen omvat het uitsluitende gebruik voor ventilatiedoeleinden. De luchtbehandelingstoestellen dienen uitsluitend voor het transport en de behandeling van normale lucht. Hiertoe behoren het filteren, verwarmen, koelen, bevochtigen en drogen van de lucht.

Tot het reglementaire gebruik behoort ook het respecteren van de meegeleverde handleidingen!

Niet-reglementair gebruik

Gebruik dat afwijkt van de hierboven beschreven toepassingen geldt als zijnde niet-reglementair. Voor schade die ontstaat door niet-reglementair gebruik, aanvaardt Wolf GmbH geen aansprakelijkheid. Het risico berust hierbij uitsluitend bij de exploitant.

Er mag in geen geval lucht met voor de gezondheid schadelijke stoffen of brandbare, explosieve, agressieve, corrosiebevorderende of op welke wijze dan ook gevaarlijke bestanddelen worden getransporteerd, omdat deze stoffen anders in het kanaalsysteem of het gebouw worden verdeeld en een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de erin levende personen, dieren of planten, of zelfs tot de dood kunnen leiden.

Luchtbehandelingstoestellen voor het transport van brandbare of explosieve gassen moeten speciaal daarvoor worden ontworpen. Zonder de betreffende notities in onze technische documentatie mogen normale luchtbehandelingstoestellen niet in deze gevarenczones worden gebruikt.

Technische beschrijving

Wolf-luchtbehandelingstoestellen zijn centrale luchtbehandelingskasten die dienen voor de beluchting en ontluchting van vertrekken.

Door de modulaire opbouw van de toestellen kunnen ze worden geconfigureerd voor de meest verschillende luchtbehandelingsvereisten.


De getransporteerde lucht kan worden gefilterd, verwarmd, gekoeld, gedroogd of bevochtigd.

Levering

De luchtbehandelingskasten KG Top worden in transportabele eenheden geleverd. Bij aankomst dienen het toestel en de componenten op transportschade te worden gecontroleerd.

In geval van beschadiging, of wanneer er zelfs maar een beschadiging wordt vermoed, dient de ontvanger dit aan te tekenen op de vrachtbrief en door de expediteur te laten mede-ondertekenen.

De stand van zaken dient door de ontvanger van de goederen onmiddellijk te worden gemeld aan Wolf Energiesystemen.

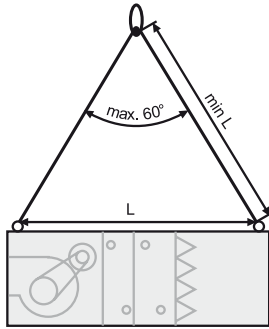Transport**Let op**

Toestellen mogen alleen worden getransporteerd in de positie waarin ze uiteindelijk worden geïnstalleerd!

Uitzondering: Plaatwarmtewisselaars (afhankelijk van uitvoering en grootte) en rotatiewarmtewisselaars worden liggend getransporteerd (90° gedraaid).

Anders raken de ingebouwde componenten beschadigd en dit kan leiden tot functiestoringen.

Toestellen dienen met singelbanden te worden getransporteerd!

Bij toestellen met een grote hoogte en een klein opstelvlak (bijv. RWT) is het kantelgevaar groter tijdens het lossen en het transport naar de opstelplaats. Bijkomende maatregelen moeten ter plaatse worden genomen (bijv. vastsjorren met singelbanden)

Bij transport met een vorkheftruck of rollen moet verzekerd zijn dat de draagarmen of rollen onder de frameprofielen liggen, niet onder de vloerplaten.



Voor het transport met hijsogen (op aanvraag) dient de lengte van de transportkabel minstens even groot te zijn als de afstand tussen de hijsogen (L). Gebruik kabels van dezelfde lengte!

Toestellen met meer dan 4 hijsogen moeten met een hefbalk worden opgetild!



Voor het heffen van het toestel mogen in geen enkel geval bekledingspanelen worden gedemonteerd omdat de bekledingspanelen constructief onderdeel zijn van het verstevigingssysteem van het toestel.

Er mogen geen bijkomende lasten samen met de door Wolf geleverde transporteenheid worden opgeheven.

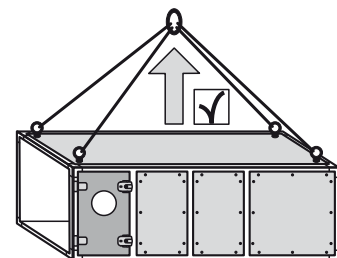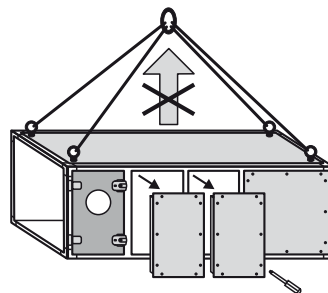

Benodigde ruimte

Aan de bedieningszijde dient er ten minste een toestelbreedte voor montage, bediening en onderhoud ter beschikking te staan (zie onderstaande gegevens).

Benodigde ruimte voor montage, bediening en onderhoud:

Ventilatorsectie		0,8 x toestelbreedte
Koeler-, verwarmingssectie, KVS	1	x toestelbreedte + 250 mm
Filtersectie	tot KG 96	1 x toestelbreedte
	vanaf KG 130	0,5 x toestelbreedte

Bij naast elkaar geplaatste dubbele toestellen is deze ruimte aan beide zijden nodig voor montage, bediening en onderhoud.

Toestellen die een sifon nodig hebben (sproeier, bevochtiging, koeler, plaatwarmtewisselaar, druppelafscheider), moeten zo worden opgesteld dat een perfecte montage en werking van de sifon verzekerd is (rekening houden met de funderingshoogte).

Voor toestellen met bevochtiger en/of koeler boven ruimten met een vochtgevoelige inhoud (bijv. IT-ruimten enz.) wordt een waterdichte uitvoering van de fundering aanbevolen.

Locatie**Let op**


KG luchtbehandelingskasten alleen opstellen in een vorstbeschermd ruimte.

Indien gevaar voor vorst niet kan worden uitgesloten, moeten de juiste maatregelen worden genomen om bevrozing van watervoerende componenten te voorkomen. De externe vorstbeschermingsthermostaat (indien voorhanden) voldoende isoleren om nodeloze stilstand van het toestel te voorkomen (zie vorstbeschermingsmaatregelen, pag. 31).

KGW-luchtbehandelingstoestellen zijn ontworpen voor een opstelling buiten.


Montage van het toestel **Let op** Toestellen voor weersbestendige opstelling mogen geen statische taken hebben of mogen de functie van het gebouwdak niet vervangen.

Let op Bij de opstelling en montage van gecombineerde luchttoevoer- en -afvoertoestellen met warmterecuperatie (KGXD, RWT) moet rekening worden gehouden met de juiste opstel- en montagevolgorde (zie schets). Daarbij moet één reeks toestellen altijd volledig worden gemonteerd, waarna de tweede reeks toestellen vanuit de warmterecuperatie wordt gemonteerd.
Eventuele nivelleringsfouten en onnauwkeurigheden in de montage kunnen op die manier zeer goed worden vermeden.

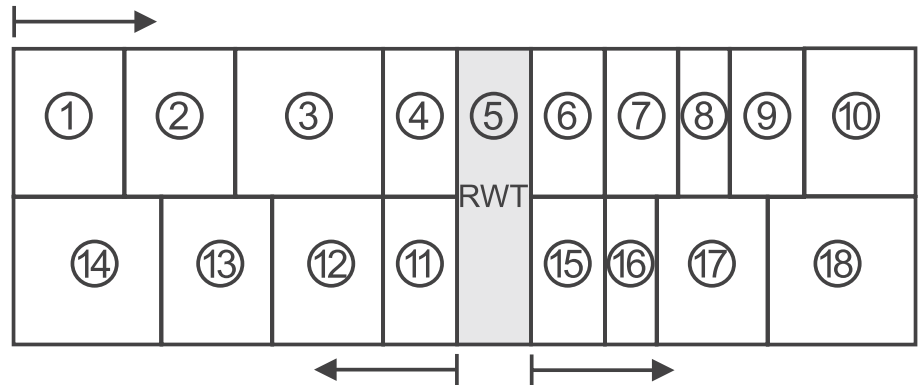

Bij de opstelling van hoge en eventueel smalle componenten (bijv. RWT, RWT-aanstroombuizen of staande uitvoeringen met meerdere componenten boven elkaar) moeten deze tijdens de montage worden beveiligd tegen omvallen zolang ze niet definitief met andere componenten dusdanig verbonden zijn dat omvallen uitgesloten is.

Let op Permanente beveiliging tegen omvallen vereist!

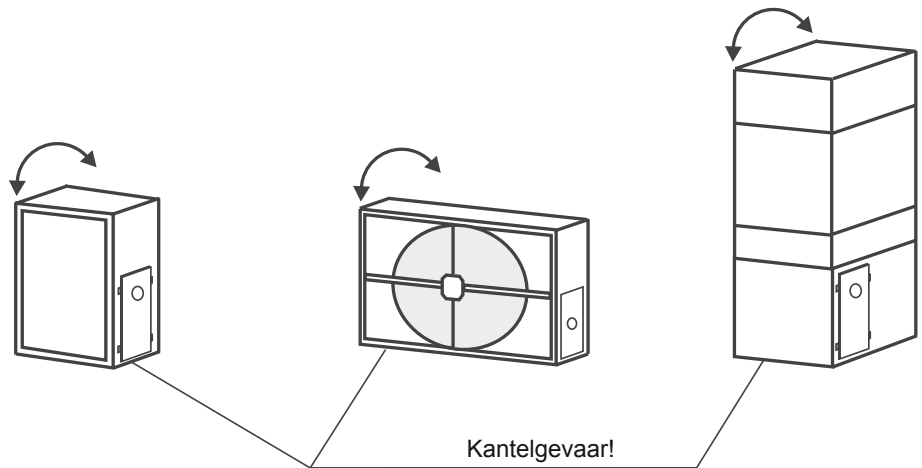

Basisframe / fundamentsokkel Basisframe voor binnentoestellen



Het WOLF geïntegreerde basisframe (alleen voor binnenopstelling geschikt) wordt in principe (vooraf) los geleverd.


Los geleverde basisframes worden in afzonderlijke delen geleverd en moeten ter plaatse volgens de bijgevoegde handleiding worden gemonteerd, uitgelijnd en aan het opsteloppervlak worden bevestigd.

Basisframe / Funderingssokkel

Let op

Voor een correcte opstelling en montage van de toestellen en componenten is een vlakke, horizontale en voldoende belastbare ondergrond vereist.

KG:

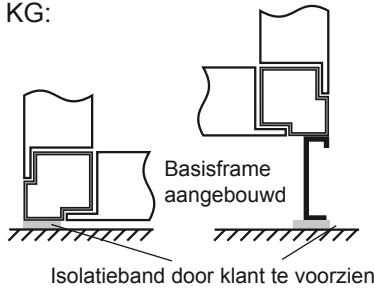


Basisframes moeten waterpas worden opgesteld en funderingssokkels moeten vlak en waterpas uitgevoerd zijn. (Controle met nivelleerlat)

Om te voorkomen dat de revisiedeuren klemmen, moet de onderkant van het toestelframe rondom ondersteund zijn - puntbelasting is niet toegestaan.

Om trillingsoverdracht van de luchtbehandelingskast op het gebouw te vermijden, moet tussen het opstelvlak of de fundering enerzijds en de luchtbehandelingskast anderzijds een duurzaam elastische mat worden aangebracht. De mat dient bij voorkeur te bestaan uit isolatiestroken die langs de onderkant van de toestelframeprofielen of onder het basisframe aangebracht zijn.

KGW:

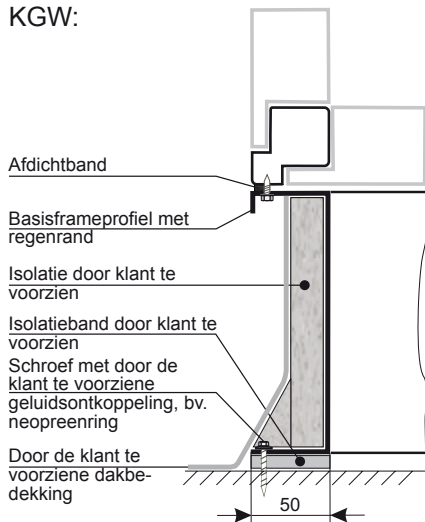

Bij weersbestendige luchtbehandelingskasten is voor de opstelling en montage van de toestellen en componenten een basisframe of funderingssokkel vereist.

De hoogte van het basisframe of van de funderingssokkel is afhankelijk van de lokale sneeuwval, maar bedraagt minstens 180 mm.

Afhankelijk van de heersende windkracht moeten de toestellen op het basisframe of op de funderingssokkel worden geschroefd (rekening houden met de geluidsontkoppeling!)

Basisframes moeten horizontaal en haaks worden opgesteld, fundamentsokkels moeten vlak en horizontaal zijn uitgevoerd.




Weersbestendige toestellen mogen geen dragende functie of opgaven van het dak van het gebouw overnemen (VDI 3803 5.1 / DIN EN 13053 6.2).

Let op


Het onderste toestelframe moet volledig op het basisframe of op de funderingssokkel rusten - puntbelasting is niet toegestaan!

WOLF-basisframes (inclusief geïntegreerde regenrand) zijn af fabriek vast op het toestel gemonteerd of worden los geleverd.


Los geleverde basisframes worden in afzonderlijke secties geleverd en moeten ter plaatse volgens de bijgevoegde handleiding worden gemonteerd, uitgelijnd en aan het opsteloppervlak worden bevestigd.

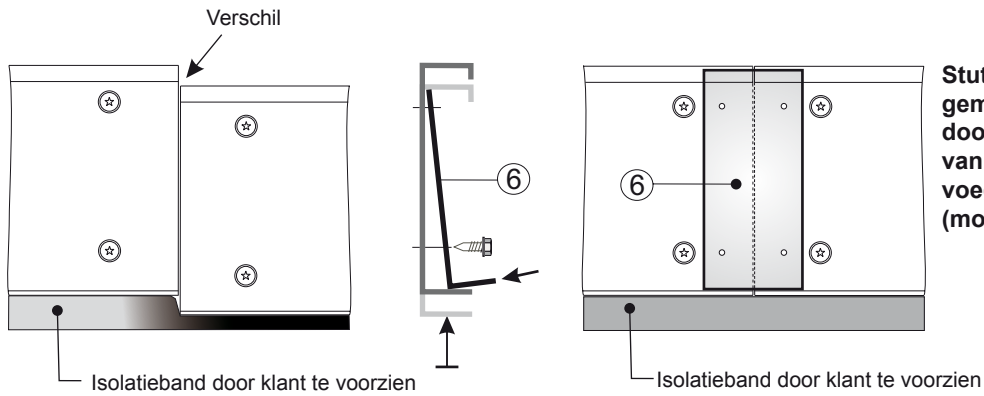


Stuthoek pos. 6 bij een af fabriek gemonteerd basisframe, wanneer door een verschillend gewicht van de units ter hoogte van de voegen een hoogteverschil optreedt (montage op de bouwplaats)

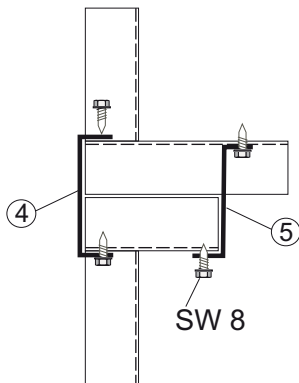

Verbindingshoeken pos. 4 en pos. 5 bij luchtbehandelingstoestellen naast elkaar (montage op de bouwplaats)

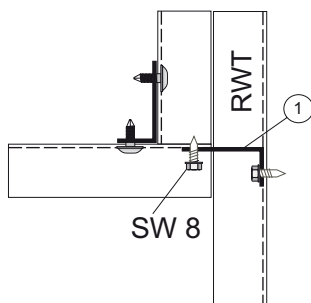


Verbindingshoek pos. 1 bij aansluiting op bv. een warmtewiel (montage op de bouwplaats)

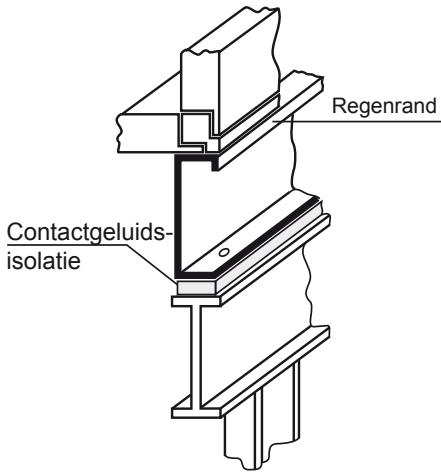

De isolatie van het WOLF-basisframe en zijn integratie in de dakafdichting moeten ter plaatse worden uitgevoerd.


De isolatie van het basisframe kan aan de binnen- of buitenkant van het basisframe gebeuren.

Bij een opstandopstelling (KGW op ter plaatse voorziene draagconstructie) moet de KG-TOP worden beveiligd tegen windbelasting.

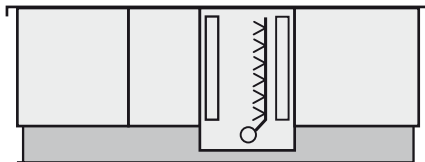


Bij toestellen met sproeier moet er zowel voor de KG als de KGW een basisframe of funderingssokkel (hoogte ca. 305 mm) worden gebruikt, omdat de bodem van de sproeier lager ligt dan de onderzijde van het toestel. De vereiste hoogte van het basisframe is afhankelijk van het soort sproeier en wordt bij de configuratie van het toestel afzonderlijk bepaald.

Bij toestellen met uitblaas/aanzuiging aan de onderzijde moeten korte kanaalstukken worden gemonteerd voor het toestel op de fundering wordt geplaatst.

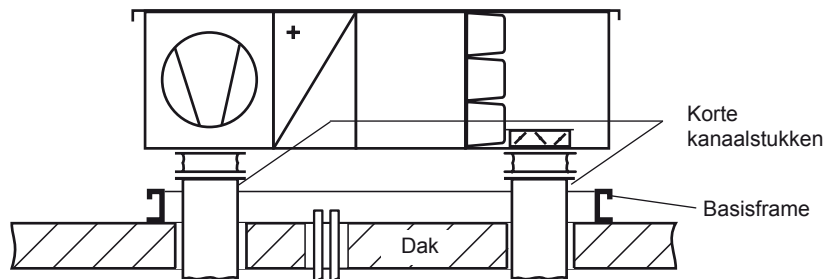

Lekbakoverbrugging

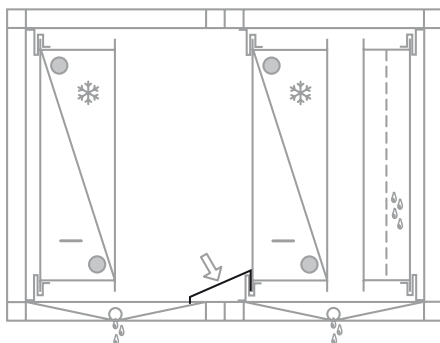

De lekbakoverbrugging is af fabriek reeds gemonteerd wanneer de functionele secties als één transporteenheid worden geleverd.


Bij een levering als afzonderlijke functionele units wordt de lekbakoverbrugging los meegeleverd en moet deze op de bouwplaats worden gemonteerd.

Bij aanwezigheid van inschuifrails moet de lekbakoverbrugging worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Uiteenneembare toestellen


De toestellen worden in samengebouwde toestand geleverd. Ze kunnen voor het binnenbrengen uit elkaar worden genomen en op de opstelplaats weer worden gemonteerd.

Om het toestel uit elkaar te nemen, moeten de omkastingsplaten en componenten zoals verwarmers, koeler voorzichtig worden verwijderd (niet beschadigen). Om het toestelframe te demonteren, worden de schroeven in de hoeken van het frame losgedraaid

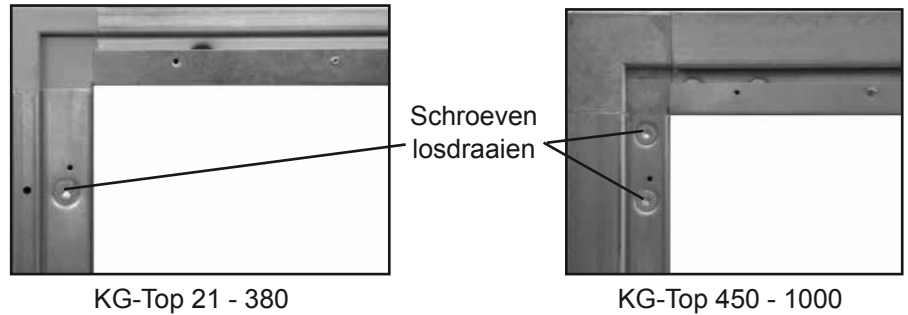

Net voor de staande holle profielen worden verbonden met de vloer- en plafondpanelen, moeten de uiteinden van de staande holle profielen worden voorzien van het bijgeleverde dichtingsmiddel. Anders kan de dichtheid van het toestel niet worden verzekerd. Daartoe wordt bij voorkeur een deel van het dichtingsmiddel in een plat, voldoende groot vat gestort, waarna beide uiteinden van de staande holle profielen circa 2 mm in het dichtingsmiddel worden gedompeld.

De montage van de toestellen gebeurt in omgekeerde volgorde.

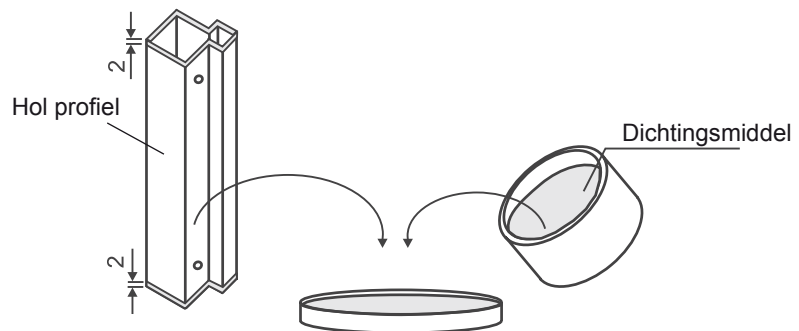

Dak


De weersbestendige KGW-toestellen hebben een volledig gemonteerd dak van verzinkte staalplaat.

Bij gesplitste toestellen is het dak reeds op de afzonderlijke delen gemonteerd. Als het toestel volgens andere maten is opgesplitst dan de daksegmenten, wordt het vereiste daksegment los geleverd en dient dit na samenbouw van het toestel ter plaatse te worden gemonteerd. Het daartoe vereiste bevestigings- en afdichtingsmateriaal is bij het toestel geleverd.

De hijsogen kunnen in de in de fabriek afgedichte toestand op het toestel blijven.

Let op

Gebruik voor de montage van de afdeklap een kunststof hamer!

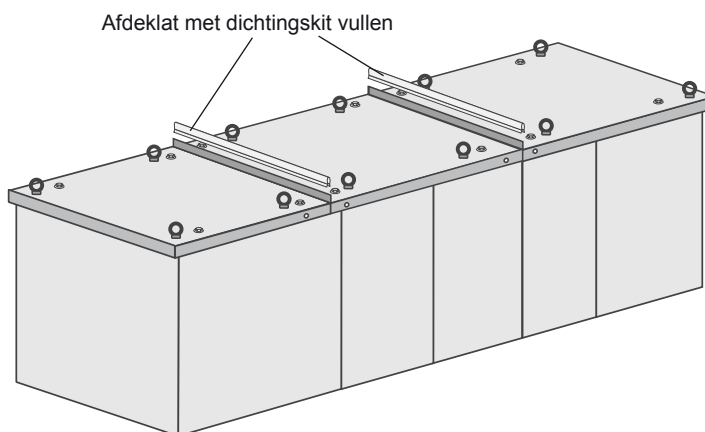


De bovenplaten van de weerbestendige toestellen mogen worden betreden voor de montage. Hierbij moet wel worden gelet op een verdeling van de last over het oppervlak (planken).

Er mag geen statische puntbelasting worden uitgeoefend op de bovenplaten van de units.


Toestelverbinding

Alle kleine onderdelen die vereist zijn voor het samenbouwen alsook alle los bijgeleverd toebehoren zitten in een component met revisiedeur (bij voorkeur ventilatorcomponent). Deze component is voorzien van een sticker "Toebehoren in het toestel".

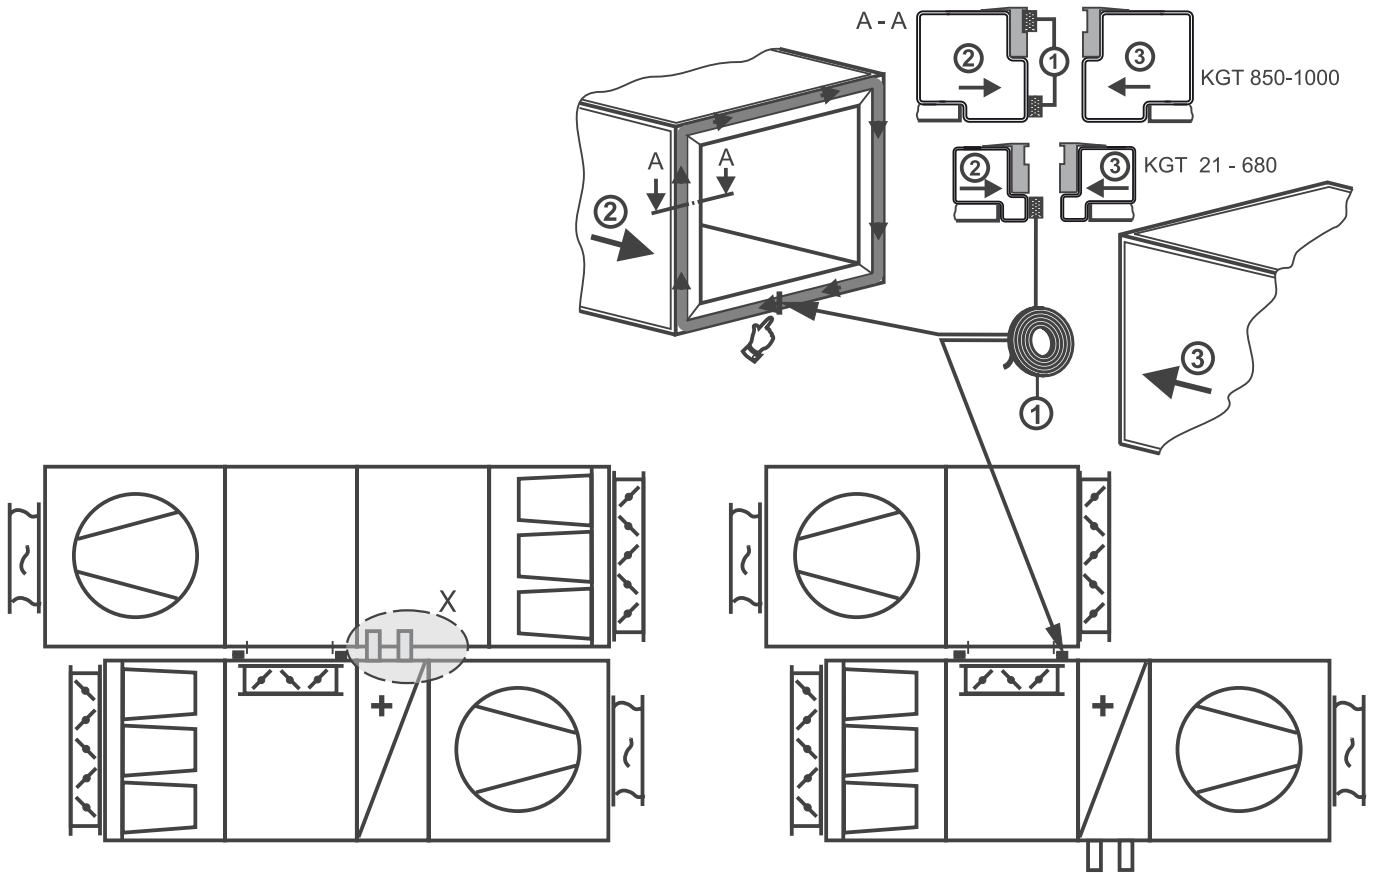


KG-Top 21 - 380

X

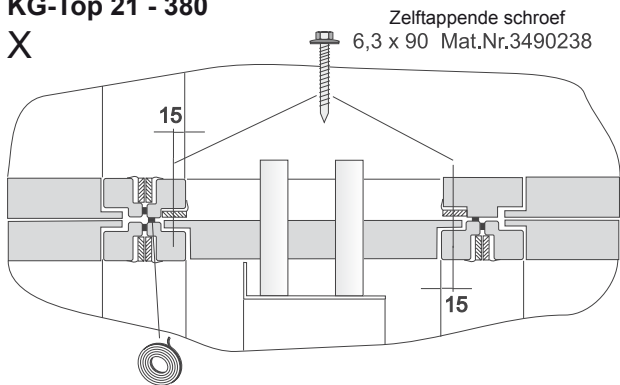


KG-Top 450 - 1000

X

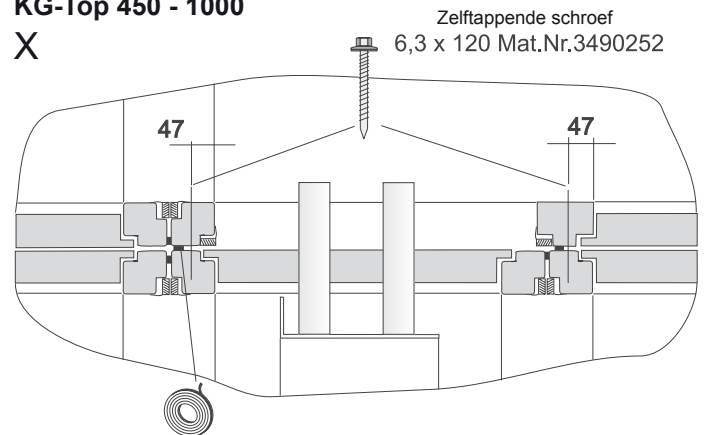


Verbindingshoek
Mat.nr. 6616824

X

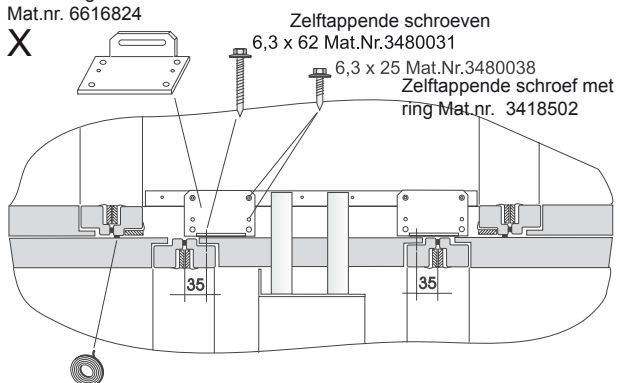

Verbindingshoek
Mat.nr. 6616824


X

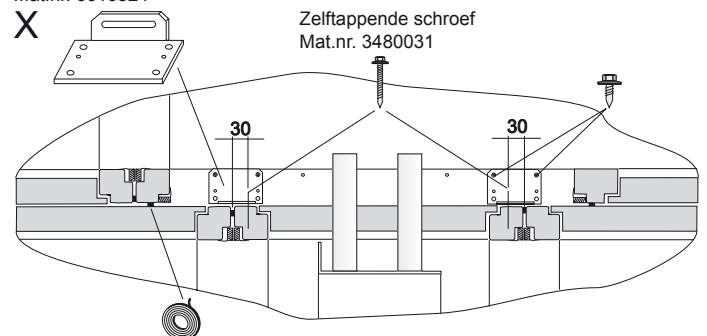

Toestelverbinding met bouten


De verschillende secties worden met behulp van bouten M8 met elkaar verbonden. In de frameprofielen zijn hiervoor uitsparingen voor de bevestigingselementen voorzien. **Men dient erop te letten dat voor de montage van de bouten M8 de verschillende secties van het toestel volledig samengeschoven zijn.**

Toestelverbinding aan de buitenkant

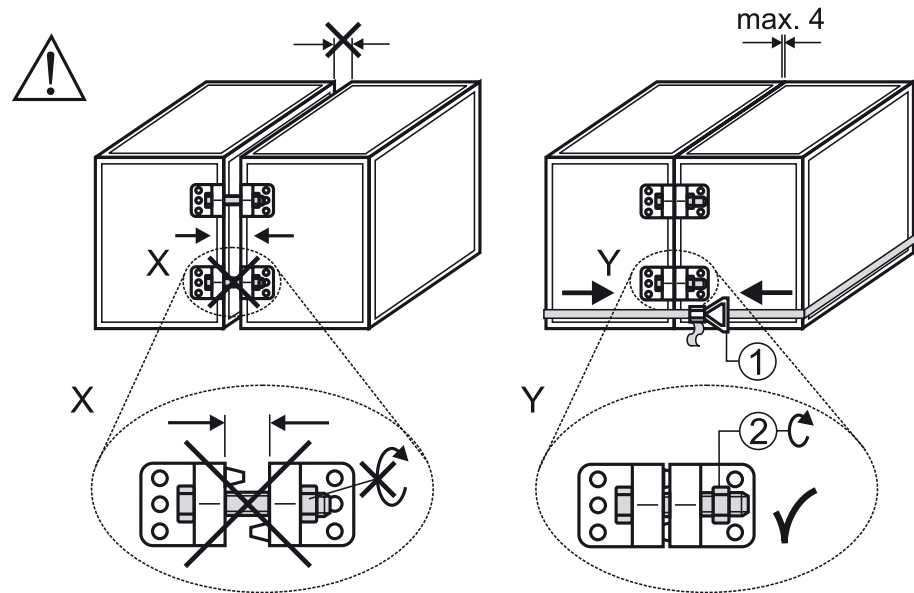

Tijdens het samenbouwen kan men gebruik maken van sjorbanden. Secties tegen elkaar plaatsen en met behulp van sjorbanden tegen elkaar trekken. Daarna de componenten met de bijgeleverde verbindingselementen aan elkaar bevestigen.


Let op Indien de toestellen verbonden zijn aan de buitenzijde, kunnen ze niet in gemonteerd toestand worden getransporteerd.

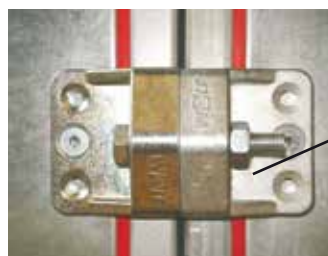


Toestelverbinding buiten

Toestelverbinding aan de binnenkant

Bij aan de binnenzijde gemonteerde verbindingen kunnen de verschillende transporteenheden worden gehesen en getransporteerd.

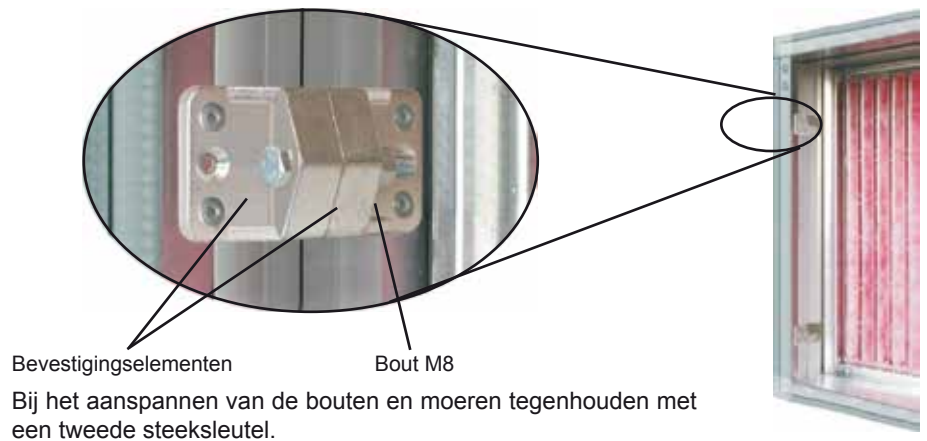Variant 1

Bij het aanspannen van de bouten en moeren tegenhouden met een tweede steeksleutel.



Variant 2

Gestapelde toestellen (Luchttoevoer-/ luchtafvoertoestel boven elkaar)


Gestapelde toestellen, waarbij het bovenste en onderste toestel afzonderlijk worden geleverd, moeten na de opstelling ter plaatse aan elkaar worden vastgezet en rondom worden voorzien van een duurzaam elastische dichting tegen het binnendringen van regenwater (weersbestendige uitvoering KGW).

Het vastzetten gebeurt met behulp van de bevestigingselementen en Zelftappende schroef 5,5 x 19 (zie tekening) aan de buitenzijde van het toestel (ter plaatse te voorzien). Het bevestigingsmateriaal is in het vereiste aantal bij de luchtbehandelingskast geleverd.

Het vastzetten van het bovenste op het onderste toestel mag pas plaatsvinden **nadat** alle losse secties van zowel het bovenste als het onderste toestel zijn samengebouwd. **Eventueel moeten, voor het bovenste toestel op het onderste toestel wordt geplaatst, nog duurzaam elastische dichtingsstroken of kunststof-dichtingsprofielen worden aangebracht.**

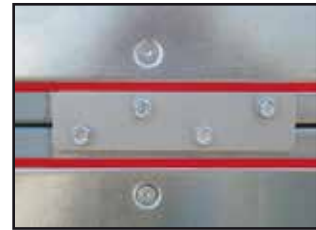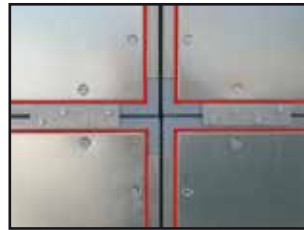


KGW-voorbouw

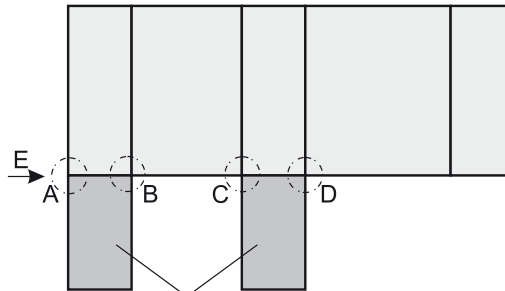


KGW-bovenaanzicht

KGW-voorbouw


KGW 21-380 Anzicht A

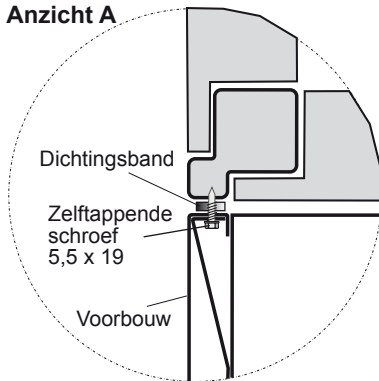


Anzicht B, C, D

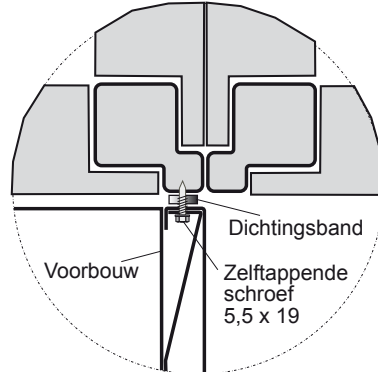


Anzicht E

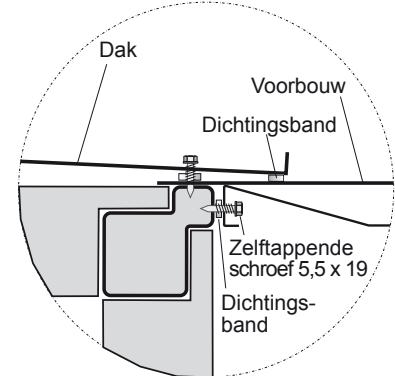


KGW 450-1000 Anzicht A

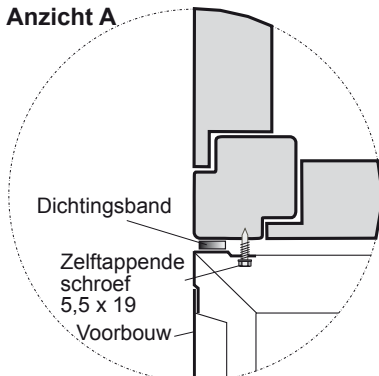


Anzicht B, C, D

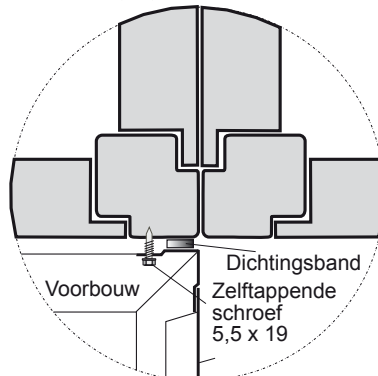

Anzicht E

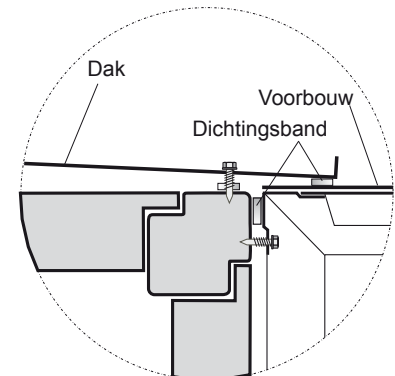

Ventilatorsectie

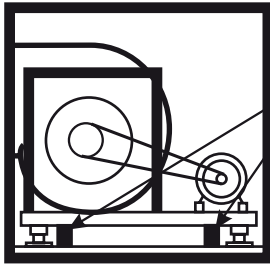

Transport-
beveiligingen

Let op

De ventilatoras moet steeds horizontaal worden opgesteld. Bij niet horizontale opstelling raakt het kogellager beschadigd en daalt de levensduur aanzienlijk.

Bij ventilatoren die op veertrillingdempers zijn geplaatst, moeten de transportbeveiligingen worden verwijderd.

Flexibel aansluitstuk




Transportbeveiligingen verwijderen.

Let er bij de montage op dat de afstand tussen de aansluitflenzen max. 100 mm mag bedragen, zodat het aansluitstuk volledig kan bewegen.

Indien noodzakelijk moeten de aansluitstukken ter plaatse worden geïsoleerd, zowel tegen geluidsuitstraling als tegen condensvorming.

Warmtewisselaar

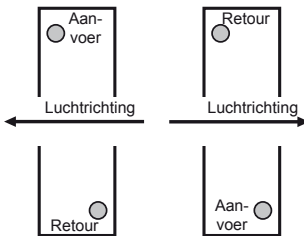


Let op

De warmtewisselaars (koeler, verwarmers) werken volgens het tegenstroomprincipe, d.w.z. het verwarmings- en koelmedium loopt tegen de luchtrichting in. Daarom bevindt de aanvoeraansluiting zich steeds aan de luchtafvoorzijde van de warmtewisselaar.

De warmtewisselaars moeten zodanig worden aangesloten, dat mechanische spanningen van het leidingensysteem niet naar de warmtewisselaar worden overgedragen.


Bovendien moet de overdracht van trillingen en lengte-uitzettingen tussen de luchtbehandelingskast en het leidingensysteem betrouwbaar worden voorkomen.

Er moet op worden gelet dat de aansluitleidingen de toegang tot andere kastdelen niet belemmeren (ventilator, filter, sproeier, enz.).

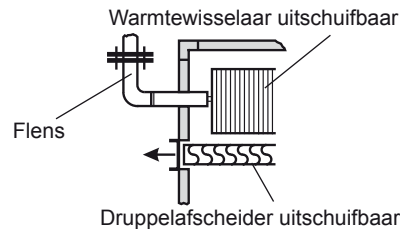

Bij warmtewisselaars (met flens) is het aan te bevelen de aansluiting uit te voeren met bochtstukken, zodat de warmtewisselaar en de druppelafscheider later zijdelings kunnen worden uitgeschoven om reinigingswerken uit te voeren.

Bij stoomregisters bevindt de stoomingang zich altijd bovenaan (grootste aansluit- \varnothing) en de condensatafvoer altijd onderaan.

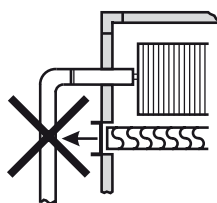


Let op

De draadaansluitingen van de warmtewisselaar moeten tijdens het aansluiten van de aanvoer- en retourleidingen worden tegengehouden, zodat ze niet kunnen verdraaien, anders kan de verzamelaar door de mechanische krachtingwerking loskomen van de warmtewisselaar. De warmtewisselaar is dan beschadigd.


Let op de ontluchtings- en leegmaakmogelijkheden ter plaatse!

Op de condensafvoer van het koelreservoir moet een sifon worden aangesloten (zie sifon)!

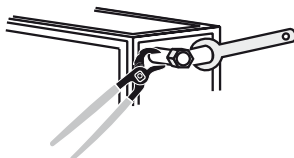

KGW: Als de warmtewisselaaraansluitingen aan de binnenzijde liggen, moet het leidingwerk worden uitgevoerd in de daartoe voorziene lege sectie die op de warmtewisselaarsectie volgt. Voorzie een ontluchtingsmogelijkheid!

Om het leidingwerk door te voeren, moeten ter plaatse de nodige openingen in de vloer van het toestel worden aangebracht. Deze openingen moeten, na het isoleren van het leidingwerk, op de juiste wijze worden afgedicht.

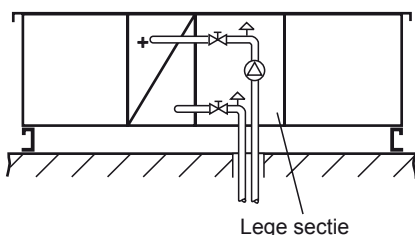

De weersbestendige voorbouw is niet thermisch geïsoleerd. **Het leidingwerk en de kranen moeten daarom ter plaatse voldoende worden geïsoleerd en evt. worden verwarmd.**

Als een frequentieomvormer wordt gebruikt, is tijdens de zomer een externe luchttoevoer aanbevolen om oververhitting te vermijden (max. toegelaten temperatuur 45°).

Voor de doorvoering van pijpleidingen moeten ter plaatse openingen worden gemaakt in de uitneembare bodem van de voorbouw.

Sproeiersectie

Let op


Bij de montage van de sproeier mag er geen vuil of vaste stoffen in de sproeier terecht komen, anders kan het pompwiel geblokkeerd raken, waardoor de pomp veel minder presteert of onherstelbaar beschadigd raakt.

Het voor de sproeier benodigde water moet bij normaal gebruik de volgende minimale kwaliteit hebben:

Uiterlijk	helder, kleurloos, zonder bezinksel
pH-waarde	7 tot 8,5
Totaalgehalte aan zout	< 800 g/m ³
Elektrische geleiding	< 100 mS/m (bij 20°C)
Calciumionengehalte	> 0,5 mol/m ³
Carbonaathardheid	< 4,0 °d
Carbonaathardheid bij gebruik van stabiliseringsmiddelen voor de hardheid	< 20 °d
Chloridegehalte	< 180 g/m ³
Sulfaatgehalte	< 290 g/m ³
KMnO ₄ -verbruik	< 50 g/m ³
Kiemgetal	< 1000 ml ⁻¹

Als de sproeier wordt aangesloten op het openbare watervoorzieningsnet, moet worden voldaan aan DIN 1988.

Kogelsifon

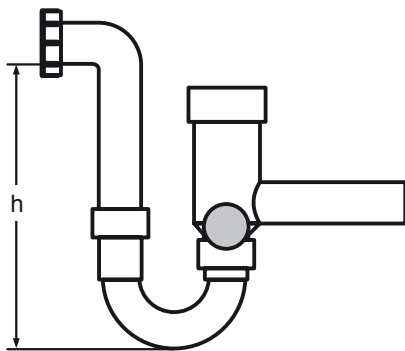

Op de condensafvoeraansluiting van de lekbak van koelers / directe verdamper, plaatwarmtewisselaars en de buitenluchtaanzuigbak bij KGW moet een kogelsifon worden aangesloten om een goede condensafvoer mogelijk te maken.

Op elke condensafvoeraansluiting moet een sifon worden aangebracht.

Verschillende afvoeren mogen niet worden samengebracht op één gemeenschappelijke sifon.

De kogelsifon is zelfvullend. Een vlotterkogel verhindert in droge bedrijfstoestand dat lucht wordt aangezogen, zodat het eerste vrijkomende condensaat de sifon kan vullen. De kogel werkt tevens als terugslagklep en verhindert het leegzuigen van de sifon.

Let op dat de fundering een overeenkomstige **hoogte** heeft om de sifon te kunnen aanbrengen.


De werkzame hoogte van de sifon h (mm) moet groter zijn dan de max. onder- of overdruk op de condens aansluiting (1 mm WK = 10 Pa).

$$h = 1,5 \times p \text{ (mm WK)} + 50 \text{ mm (min.)}$$

p	=	Onder- of overdruk in mmWK overeenkomstig het toestel
50 mm (WK)	=	Reserve (onnauwkeurigheid bij ontwerp, verdamping)
1,5	=	Bijk. veiligheidsfactor

De afvoerleiding van de sifon mag niet rechtstreeks op de riolering worden aangesloten, maar moet vrij kunnen uitlopen. Langere afvoerleidingen moeten worden belucht om condensverstopping in de leiding te voorkomen (bijkomende opening voorzien in de sifonafvoerleiding).

Slang sifon (ter plaatse te voorzien)

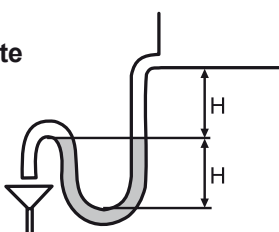


Als de sifon ter plaatse wordt voorzien, moet de sifonhoogte volgens de tekening hiernaast worden bepaald.

De werkzame sifonhoogte H (mm) moet groter zijn dan de max. onder- of overdruk (in Pa) in de luchtbehandelingskast (1 mm WK = 10 Pa).


Het hoogteverschil tussen de afvoer van de kast en de overloop van de sifon moet ook H (mm) bedragen.

Aanzuig- / uitblaaskap


Indien er twee en drie aanzuig-/uitblaaskappen boven elkaar worden geplaatst, overlapt de bovenste kap de onderste kap.

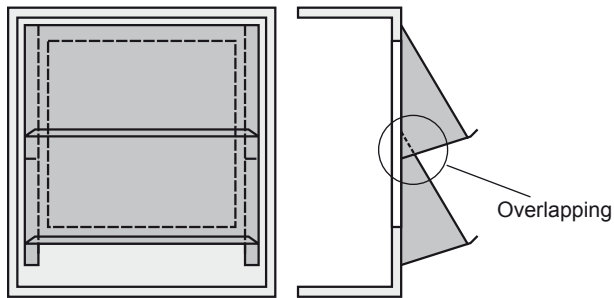


Zijsecties en bovensectie zoals in de afbeelding monteren met de bijgeleverde schroeven.

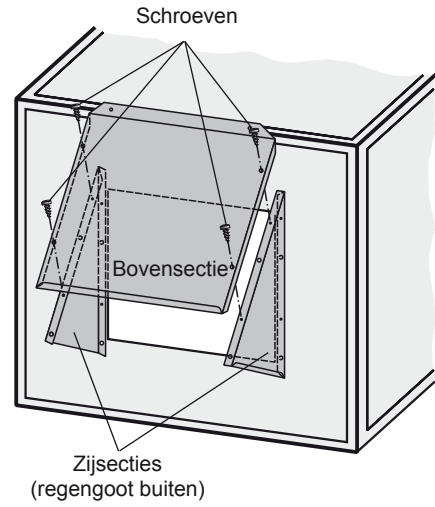


Uitvoeringen KG Top 21 - 210

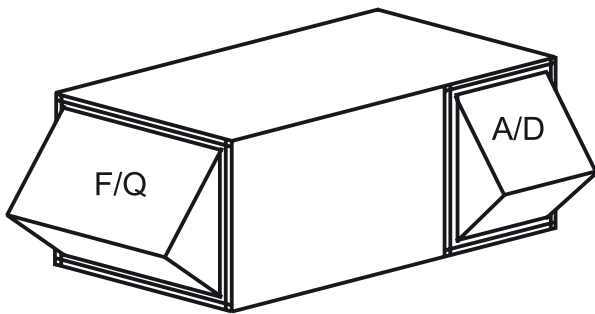


KG Top 270 - 380

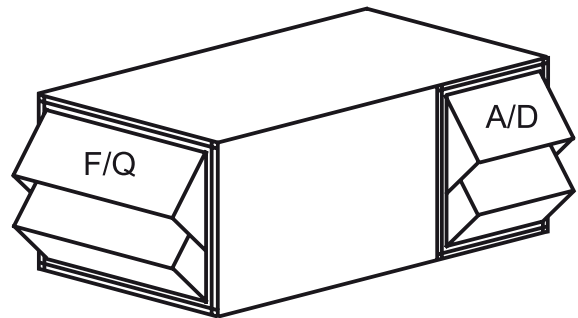


KG Top 450 - 600

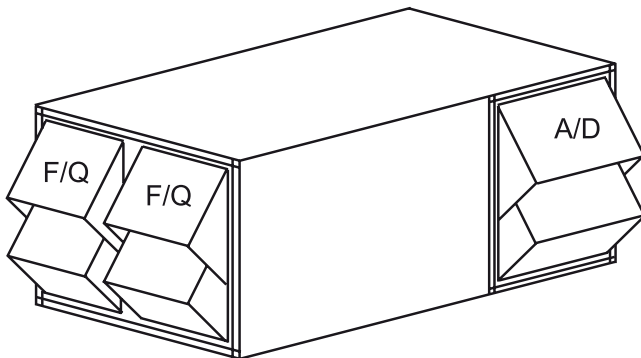


KG Top 680

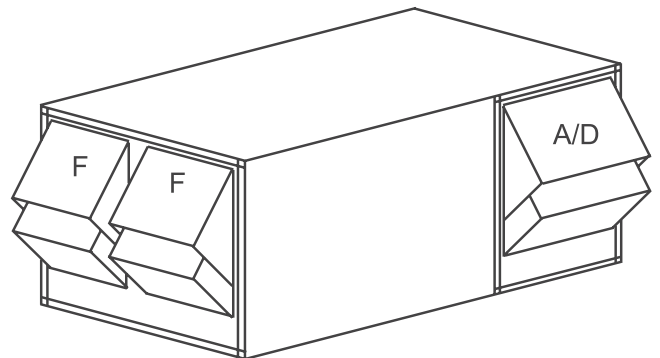

KG Top 680 - 1000

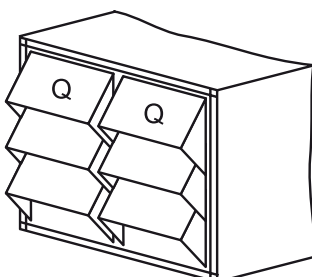

KG Top 850 - 1000

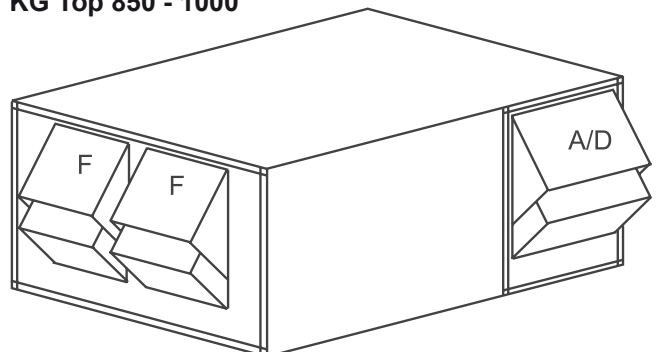

Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting mag uitsluitend door een gediplomeerde elektricien worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften (VDE, EVU enz.)!

Bij het uitschakelen of uitvallen van de toevoer- of afvoerventilator moeten alle regelventielen automatisch worden gesloten en moeten de warm-/koudwaterpomp en de sproeierpomp worden uitgeschakeld!

Er mogen uitsluitend spanningsloos gesloten regelventielen en vorstbeveiligingsthermostaten zonder herinschakelblokkering worden gebruikt, want anders blijven bepaalde componenten nog werken als de installatie wordt uitgeschakeld, waardoor de veiligheidstechnische voorzieningen hun taak niet kunnen vervullen (vorstbescherming is bijvoorbeeld niet gewaarborgd).

Om de luchtbehandelingskast veilig te kunnen uitschakelen, moet voor elke aandrijfmotor een afsluitbare reparatieschakelaar worden ingebouwd.

Wanneer vanwege de constructieve vereisten een bijkomende beschermende equipotentiaalverbinding vereist is, moet deze door de klant worden gerealiseerd. Het is de taak van de gebruiker of de gecertificeerde elektrische installateur om voor een foutloze aarding van de apparaten te zorgen, overeenkomstig de geldende nationale en lokale elektrische en installatievoorschriften.



Na voltooiing van de elektrische aansluitwerken moet een veiligheidstechnische controle van de installatie worden uitgevoerd volgens VDE 0701 Deel 1 en VDE 0700 Deel 500 om de perfecte werking van de veiligheidsinrichtingen te controleren.

Er mogen alleen elektromotoren worden gebruikt die zijn ontworpen voor de aandrijving van ventilatoren.

Let op

Let goed op het aansluitschema in de klemmenkast, want als de motor verkeerd wordt aangesloten, kan hij zijn vermogen niet leveren of kan hij beschadigd raken.

Bij motoren met geforceerde koeling moet er een ontspanner worden gebruikt, bij motoren met thermische contacten een blokkeercontactor en bij motoren zonder geforceerde koeling of thermische contacten een thermisch overstroomrelais!



De aardingsaansluiting van de luchtbehandelingskast naar de kanalen en van de warmtewisselaars naar het bouwzijdig leidingwerk moet met behulp van potentiaalcompensatie en aardingsklemmen worden gerealiseerd.

**Elektrische aansluiting
EC-ventilator**

EC-motoren kunnen over het volledige toerentalbereik traploos aangestuurd worden via een 0-10 V-signaal (DC). De motoren zijn in het algemeen uitgerust met intern geschakelde temperatuurbewakers.

Leg de stuurleidingen van het apparaat niet parallel vlak naast een netleiding.

Let op een zo groot mogelijke afstand. Aanbeveling: afstand: > 10 cm (gescheiden kabelvoering)

Let op

Wanneer de EC-ventilator gewoon op het stroomnet wordt aangesloten zonder een bijkomende regelaar of controller met de stuuransluiting van de ventilator te verbinden, dan moet er een overbrugging worden geplaatst tussen de aansluitingen 0 - 10 V /PVM en +10 V. In dit geval werkt de ventilator met het maximale toerental, resp. de maximale luchthoeveelheid.

Motorstoring

Voor het herstarten van de motor de netspanning minstens 25 sec. uitschakelen en dan weer inschakelen.

Aardlekschakelaar

Er zijn uitsluitend alstroomgevoelige aardlekvoorzieningen (type B) toegestaan.


Wij raden aardlekschakelaars met een uitschakeldrempel van 300 mA aan.



Ook bij een uitgeschakeld toestel is er spanning aanwezig op de klemmen en aansluitingen. Raak het toestel pas aan 5 minuten na de omnipolige uitschakeling van de spanning. Bij een aangelegde stuurspanning of opgeslagen toerentalinstelwaarde loopt de motor bv. na een stroompanne automatisch weer aan.

Schakeling voor 1 toerental


Motoren tot 2,2 kW worden gewoonlijk direct, vanaf 3 kW in ster/driehoekschakeling gestart.

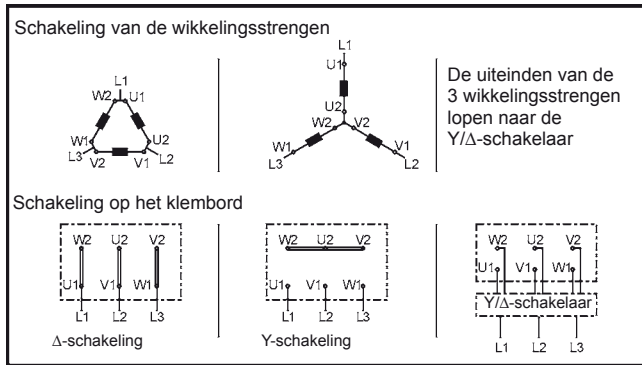

Schakeling voor 2 toerentallen

(2 gescheiden wikkelingen)


Uitvoering voor bijvoorbeeld 1000/1500 min⁻¹ of 750/1000 min⁻¹

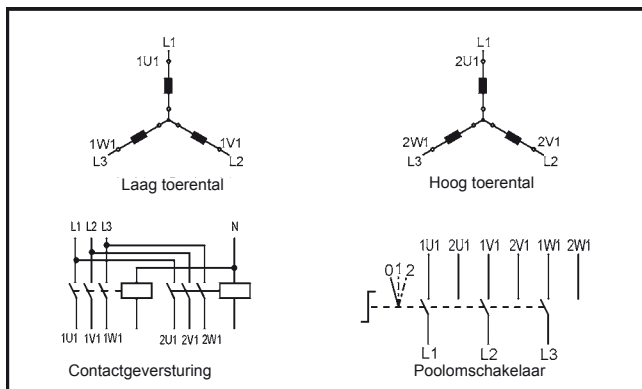

Schakeling voor 2 toerentallen in de verhouding 1:2

(wikkeling in Dahlanderschakeling)


Uitvoering voor bijvoorbeeld 1500/3000 min⁻¹ of 750/1500 min⁻¹

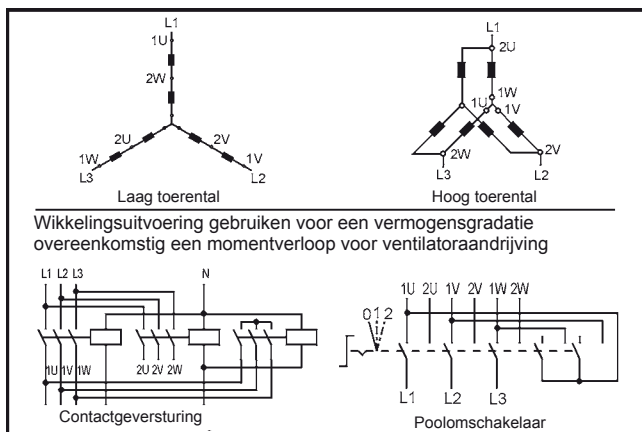

Schakeling voor 3 toerentallen

(2 gescheiden wikkelingen, waarvan 1 in Dahlanderschakeling)


Uitvoering voor ventilatie-aandrijving 500/1000/1500 min⁻¹ of 500/1000 min⁻¹ in Dahlanderschakeling.

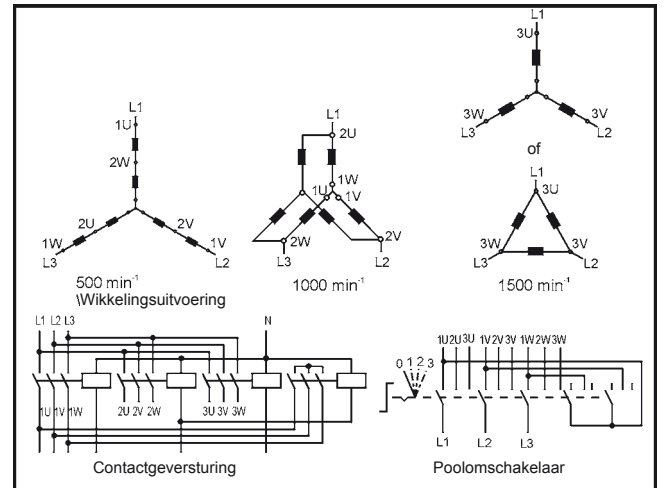

Schakeling voor 3 toerentallen

(2 gescheiden wikkelingen, waarvan 1 in Dahlanderschakeling)

Uitvoering voor ventilatie-aandrijving 750/1000/1500 min⁻¹ of 750/1500 min⁻¹ in Dahlanderschakeling.

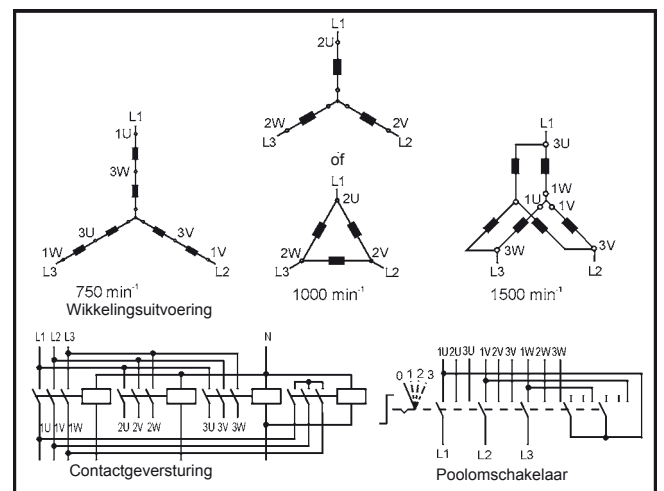


Ventilatorsectie



Volgens DIN/EN 1886 mag het toestel alleen met het juiste gereedschap worden geopend. Voor de revisiedeuren worden geopend, moet worden gewacht tot de ventilator stilstaat. Door onderdruk kunnen losse delen worden aangezogen als de deuren worden geopend, wat tot schade aan de ventilator kan leiden of zelfs levensgevaar voor personen kan inhouden als kledingstukken worden aangezogen.

De correcte plaatsing en werking van veiligheidsinrichtingen zoals snaar- en deurbeschermingsroosters en bewakingsinrichtingen controleren.

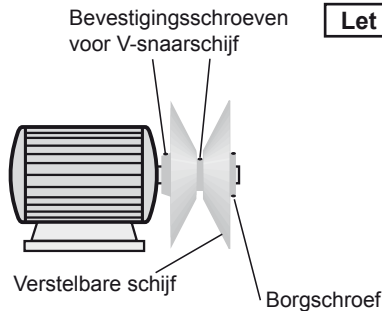

Let op


- Controleer of de V-snaarschijven en klemschroeven van de spanbussen goed vast zitten.

Verstelbare snaarschijven zijn bij levering van het toestel niet ingesteld, maar moeten bij de ingebruikname van de luchtbehandelingskast overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden worden ingesteld.

Het toerental van de ventilator kan hiermee met 10% gewijzigd worden.

Instelling:

Om de diameter van de schijf aan te passen, kan de verstelbare schijf axiaal worden verplaatst op een draadstuk (zie tekening hiernaast). Daartoe moet de spanning van de V-snaren worden verminderd en moeten de borgschroeven van de verstelbare schijf met een inbussleutel worden losgedraaid. Na het instellen van de schijf moeten de borgschroeven weer stevig worden aangedraaid en moet de V-snaar weer op de juiste spanning worden gebracht.

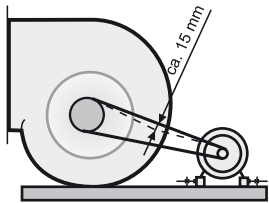

- Correcte spanning van V-snaren controleren. V-snaarschijven moeten perfect gelijk komen.

Evt. het luchtvolume corrigeren door de snaarschijven te vervangen (bij verstelbare schijven door de schijf/schijven bij te regelen).

Bij een vrijlopend ventilatorwiel mag het maximale toerental vermeld op het typeplaatje niet worden overschreden, ook niet als een frequentieomvormer wordt gebruikt. Het vermelde motorstroomverbruik mag niet worden overschreden.



- De ingebruikname mag alleen worden uitgevoerd als de kanalen aangesloten zijn en de revisiedeuren gesloten zijn. Anders bestaat er gevaar voor overbelasting van de motor.

- Hoofdschakelaar inschakelen.

- Draairichting van het ventilatorloopwiel controleren door de aandrijfmotor kortstondig in te schakelen. Eventueel de draairichting corrigeren.



Omdat voor deze werkzaamheden (als er geen kijkglas aanwezig is) de deur van de ventilatorsectie moet worden geopend, dient men uiterst voorzichtig te werk te gaan. Losse delen kunnen worden aangezogen, wat kan leiden tot schade aan de ventilator of zelfs tot levensgevaarlijke verwondingen van personen als kledingstukken (stropdassen) worden aangezogen.

Bij perszijdige plaatsing van de ventilator kunnen revisiedeuren soms krachtig openslaan, wat eventueel tot verwondingen kan leiden.

- De ventilator dient op mechanische trillingen te worden gecontroleerd.


Is de trillingssterkte groter dan 2,8 mm/s (gemeten op de lagerschaal van het loopwielzijdige motorlager), dan moet de motor-/loopwieleenheid door vakpersoneel worden gecontroleerd en eventueel worden nagebalanceerd.

Het inbedrijfstellen mag pas dan worden uitgevoerd, als alle veiligheidsinstructies (DIN EN 50110, IEC 364) op uitvoering zijn gecontroleerd en gevaren zijn uitgesloten.

Het resonantiebereik van het loopwiel dient te worden vastgesteld. Licht het resonantiebereik in het werkbereik, dan dient de frequentieomvormer zodanig te worden ingesteld dat het resonantiebereik snel wordt gepasseerd.

Sterke trillingen door onrustig lopen (onbalans, overmodulatie frequentieomvormer) bijv. door transportschaden, ondeskundige handling of werking in het resonantiebereik kunnen leiden tot uitval.

Veelvuldig in werking stellen en uitschakelen dient te worden voorkomen.

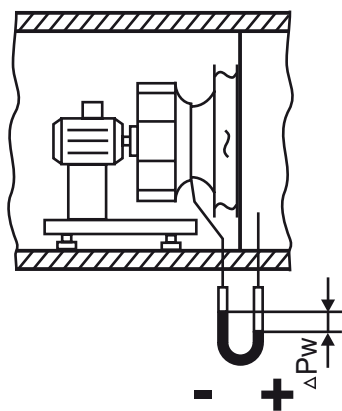

Bij de toepassing van een frequentieomvormer dient te worden gecontroleerd of het door de functie „overmodulatie“ op de frequentieomvormer niet tot een ontoelaatbare verhoging van de resonantietrilling in het werkbereik (toerentalbereik) komt. De overmodulatie dient dwingend te worden uitgeschakeld!

Na ca. 1 uur in bedrijf zijn aandraaimomenten van de boutverbindingen controleren.

Let op

- Luchtvolume meten. Drukverlies controleren. Bij een vrijlopend ventilatorloopwiel kunnen luchtvolumemetingen op de standaard gemonteerde drukmeetpunten worden uitgevoerd.

- Stroomverbruik van de ventilatormotor meten:

De motorstroom en het motorvermogen mogen de waarden op het typeplaatje niet overschrijden. Het vermelde maximale ventilatoroerental mag nooit worden overschreden, anders kunnen de motor en de ventilator door deze overbelasting beschadigd raken en kunnen loskomende of rondvliegende onderdelen andere componenten beschadigen.

Let op

Bij luchtbehandelingskasten met regelbare motoren en/of variabele circulatiesectie moet het hoogste stroomverbruik over het gehele regelbereik worden gemeten.

Jaloezieklep (toebehoren)



Jaloeziekleppen en stangenwerk controleren op vlotte werking.

De draairichting van de aandrijfmotor(en) van de jaloezieklep(pen) controleren, eventueel de draairichtingsschakelaar op de servomotor omschakelen.

Jaloezie afsluiters dienen eventueel door de klant zowel tegen geluidsreflectie als tevens condenswatervorming resp. warmteverlies te worden geïsoleerd.


Bij jaloeziekleppen rekening houden met de afzonderlijk bijgevoegde montagehandleiding van de klepservomotor.

Aandrijfas jaloezieklep: □ 15 x 15 mm




Bij jaloeziekleppen aan de drukzijde moeten de kleppen voor de ingebruikname van de ventilator volledig worden geopend.


Als de ventilator wordt gestart terwijl de jaloeziekleppen gesloten zijn, kan het toestel beschadigd raken.

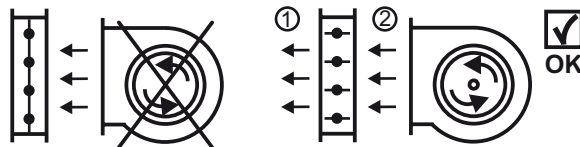


Vorstbeschermingsthermostaat

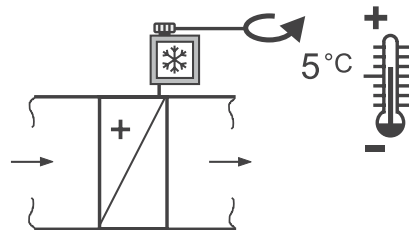

Filterbewaking

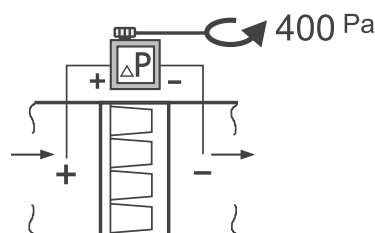

Luchtstroombewaking

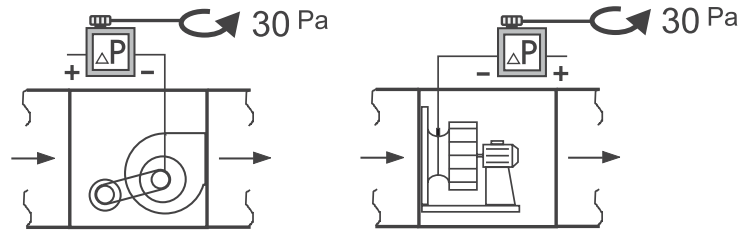

Verwarmer

(Warm / heet water / stoom)

Controleer voor de ingebruikname of het volledige leidingensysteem dicht is.

- Ontlucht de warmtewisselaar en het leidingensysteem.
- Zorg bij stoomregisters voor een goede condensafvoer, om beschadiging van het register door stoomslagen te voorkomen.
- Het inschakelen van de warmwaterpomp en het openen van het water-/ stoomventiel mag alleen bij draaiende ventilator plaatsvinden, om oververhitting door onvoldoende warmteafvoer te voorkomen.
- Controleer de uitblaasttemperatuur: de max. uitblaasttemperatuur bij opstelling van de verwarmer aan de aanzuigzijde bedraagt 40 °C. Bij een hogere temperatuur bestaat er gevaar voor oververhitting van de motor.



**Pas op voor hete oppervlakken bij warmtewisselaars en aansluitingen!
Er bestaat gevaar voor verbranding!**

Plaatwarmtewisselaar met kleppen

Bij plaatwarmtewisselaars met bypasskleppen (en met bijkomende circulatieklep) moet de circulatieklep tijdens circulatiewerking worden geopend en moet de bypassklep worden gesloten. Hierdoor wordt de bijgemengde buitenlucht voorverwarmd. In circulatiewerking kan de buitenluchtklep proportioneel worden gesloten.

Door het sluiten van de bypassklep wordt de buitenlucht voorverwarmd. Door het openen van de bypassklep kan de bevroren plaatwarmtewisselaar in de winter worden ontdooid.

Elektrisch verwarmingselement

Om oververhitting te voorkomen moeten de volgende minimale luchtvolumes (in m³/h) worden aangehouden:

Type kast KG/KGW	21/43	64/96	130/170	210/270	320/380	450
	2200	3200	5700	9000	12500	22500

De minimale luchtsnelheid over het elektrisch verwarmingselement bedraagt 1,5 m/s (anders is er oververhittingsgevaar).

Let op

Bij meertoerige motoren of motoren met regelbaar toerental moeten deze luchtvolumes, onafhankelijk van het verwarmingsvermogen van het elektrische verwarmingselement, bij het laagste motortoerental worden aangehouden.

Elektrische verwarmingselementen mogen enkel aan de zuigzijde (in de luchtrichting voor de aandrijfmotor/ventilator) worden opgesteld als hun luchtuitgangstemperatuur niet groter is dan 40 °C.



De desbetreffende veiligheidsvoorschriften voor elektrische verwarmingselementen moeten worden opgevolgd!

Let op

Zorg er in ieder geval voor dat bij uitval van de luchtstroom automatisch ook het elektrisch verwarmingsregister wordt uitgeschakeld. Bovendien mag het elektrisch verwarmingsregister enkel worden geschakeld door één of meer schakelapparaten (contactgevers), waarvan de stroomkring via de in serie geschakelde veiligheids-temperatuurbewaking (STW) loopt. Let erop dat er minstens één STW boven aan de binnenzijde van de verwarmer is aangebracht.

Het elektrisch verwarmingsregister moet beschermd zijn tegen vocht en water.

Koeler

(koud water)

Controleer voor de ingebruikname of het volledige leidingensysteem dicht is.

- Ontlucht de warmtewisselaar en het leidingensysteem.
- Zorg voor een goede condensatafvoer om te voorkomen dat de condensbak overloopt.

- Controleer zo nodig, alvorens een koudwaterkoeler in gebruik te nemen, of de concentratie antivries in het koelwater voldoende is voor het voorziene temperatuurbereik. Naarmate er meer antivries aan het koelwater wordt toegevoegd, vermindert het koelvermogen van de koeler evenredig.
- Controleer de temperatuur van het koudwatercircuit; de minimumtemperatuur van het koude water bedraagt +2 °C.
Bij een koudwatertemperatuur < +2 °C bestaat het gevaar dat er ijsafzetting optreedt op de lamellen van de warmtewisselaar, waardoor het luchtdebiet en de volumestroom verminderen of worden verhinderd.



Antivries is schadelijk voor de gezondheid. De veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het gebruikte antivries moeten in acht worden genomen.

Koeler (directe verdamper)

Voor het koelcircuit met koelmiddel wordt gevuld, moet ervoor worden gezorgd dat er geen vochtresten in het leidingensysteem achterblijven (bijv. leegpompen of spoelen met droge stikstof).

Verdampingstemperatuur controleren: Min. verdampingstemperatuur +2 °C, bij verdampingstemperaturen < +2 °C kunnen de lamellen van de warmtewisselaar bevroren en kan het luchtdebiet of de volumestroom dalen of worden verhinderd.

Let op

De prestatiegegevens van de directe verdamper kunnen alleen worden gehaald als het koelmiddel gebruikt wordt dat in de configuratie is voorgeschreven (R22 of R134a).



Sproeier

Laat het koelmiddel niet naar het milieu ontsnappen, want dan bestaat er gevaar voor milieuverontreiniging. Gebruik een geschikt afzuigapparaat.

- Controleer of de leidingen en de pomp dicht zijn
- Controleer of de sproeistang en de sproeiers goed bevestigd zijn
- Controleer of de afvoerleiding van de sifon open is
- Vul de sifon met water.
- Vul het waterreservoir bij tot het water via de sifon wegloopt.
- Zet de sproeierpomp korte tijd aan om de draairichting te controleren, indien nodig de draairichting corrigeren.
Controleer het verbruik van de pompmotor.

Let op

**Laat de sproeierpomp niet droog lopen.
Als de pomp droogloopt, gaat ze defect!**

- Schakel de luchttoevoerventilator in
- Schakel de sproeierpomp in
- Stel de vlotter in: het waterpeil in de bak moet ten minste 10 mm boven de pompaanzuiging liggen en max.10 mm onder de overloopopening
- Indien voorhanden: droogloopbeveiliging en ontziltingsautomaat instellen (volgens de afzonderlijk bijgevoegde handleiding)

Opmerking: Druppelafscheiders slaan vanwege de door de fabricage bepaalde oppervlaktestructuur een beperkte tijd door.
Dit is geen technisch gebrek!

Contactbevochtiger

Voor een lange levensduur van het bevochtigingsmedium dient u met het volgende rekening te houden:

- voldoende circulerend water in het systeem (ca. 3x verdampingsvolume)
- permanente bevochtiging van het volledige oppervlak
- luchttemperatuur, watertemperatuur < 40 °C
- tijdige reiniging
- werking alleen met vers water (optisch helder, zonder bezinksel)


Vervangen van het bevochtigingsmedium:

De uit- en inbouw gebeurt via de revisieopening:

- Afdekplaat verwijderen
- Bevochtigingsmedium uitnemen
- Nieuwe blokken plaatsen

Let op

Bevochtigingsmedium in de juiste positie inbouwen, anders worden waterdruppels meegenomen en is het bevochtigingsvermogen veel te klein.

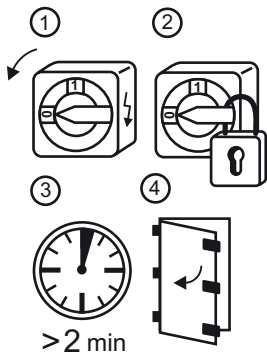

Voor het begin van de onderhoudswerken moeten de hoofdschakelaar van de installatie en de reparatieschakelaar(s) worden uitgeschakeld en beveiligd tegen opnieuw inschakelen, want als deze schakelaars per vergissing worden ingeschakeld, staan personen die het toestel betreden, bloot aan potentieel gevaar door roterende onderdelen.


Voor de revisiedeuren worden geopend, moet worden gewacht tot de ventilator stilstaat (minstens 2 minuten wachttijd). Door onderdruk kunnen losse delen worden aangezogen als de deuren worden geopend, wat tot schade van de ventilator kan leiden of zelfs tot levensgevaar voor personen als kledingstukken (stropdassen) worden aangezogen. Bij perszijdige plaatsing van de ventilator kunnen revisiedeuren soms krachtig openslaan, wat eventueel tot verwondingen kan leiden.

Ventilatorsectie

Smeerbare ventilatorlagers moeten voor het eerst na ongeveer 50 bedrijfsuren en daarna om de 2500 bedrijfsuren met lithiumzeepvet worden bijgesmeerd. Onderhoudsvrije lagers zijn duurzaam gesmeerd en aangegeven met overeenkomstige stickers.

Standaard draaistroommotoren vergen geen onderhoud.

Bij speciale motoren moet rekening worden gehouden met de onderhoudshandleiding van de motorfabrikant.

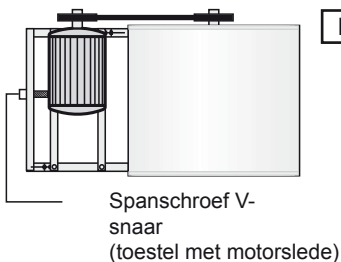

Let op

De V-snaren moeten voor het eerst na ongeveer één bedrijfsuur worden aangespannen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden moet de spanning hierna met regelmatige tussenpozen (maximaal om de 4 maanden) worden gecontroleerd.

Bij aandrijvingen met meerdere V-snaarschijven moeten alle V-snaren tegelijk worden vernieuwd !

Bij zeer grote motoren is de aandrijfmotor verschuifbaar gemonteerd op vierkante profielen of op een motorslede. Om de V-snaar op te spannen, moeten de bevestigingsschroeven van de vierkante profielen worden losgedraaid en moeten de contra moeren op de spanschroef worden losgedraaid. Draai de spanschroef aan tot de correcte snaarspanning bereikt is en let erop dat de snaarschijven goed in één lijn lopen. Draai de contra moeren en de bevestigingsschroeven weer vast.

Controleer of de V-snaarschijven in één lijn lopen.

V-snaaraandrijving

Als bij een aandrijving met meerdere V-snaarschijven één of meer V-snaren moeten worden vervangen, moet een volledig nieuwe set V-snaren worden gemonteerd.

V-snaren van verschillende fabrikanten mogen niet binnen

dezelfde set V-snaren worden gebruikt.


Controleer of de V-snaarschijven en klemmschroeven van de spanbussen goed vast zitten.

Correcte spanning van V-snaren controleren.

Te strakke of te losse spanning van de V-snaren kan tot schade leiden aan de ventilator- en motorlagers.


Zorg ervoor dat de V-snaarschijven precies gelijk komen om nodeloze slijtage van de V-snaren en nodeloze belasting van de lagers te vermijden.

Controleer de spanning van de V-snaren regelmatig.

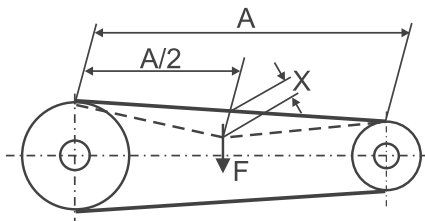

Testkrachten (F) en doorbuigwaarden (x) voor heavy-duty smalle V-snaren DIN 7753

Riemprofiel	Effectieve diameter van de kleine riemschijf (mm)	Kracht F (N / riem)
SPZ	67 - 95	10 - 19
	100 - 140	15 - 20
	150 - 200	19 - 27
SPA	100 - 132	20 - 27
	140 - 200	28 - 35
	224 - 315	35 - 50
SPB	180 - 224	40 - 52
	236 - 315	46 - 60
	315 - 400	55 - 76
	400 - 500	67 - 90

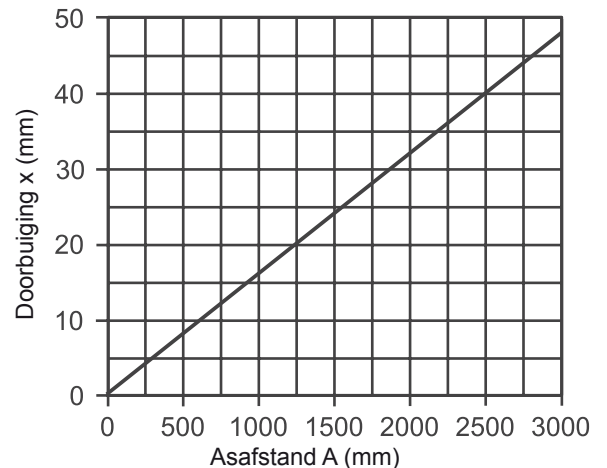

Aandrijving met platte riem

Let op

De exacte paralleliteit van de ventilatoraandrijfas t.o.v. de motoraandrijfas controleren. Nagaan of de riemschijven in één lijn liggen.


De loopvlakken van de riemschijven moeten zeer grondig worden gereinigd van alle vuil, olie en vet.

Riem met een stift op een afstand van bv. 250 mm, 350 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm markeren met meetmarkeringen.

Voor de proefwerking de riemschijven met de hand draaien om de correcte loop van de riem te controleren.

Na 30 - 60 minuten testwerking de riemaandrijving controleren en eventueel de voorspanning verhogen (max. 2%).

Als kraag- of boordriemschijven worden gebruikt, erop letten dat de riem tijdens de werking niet constant in contact komt met de kraag of de boord, want hierdoor kan de riem beschadigd raken.

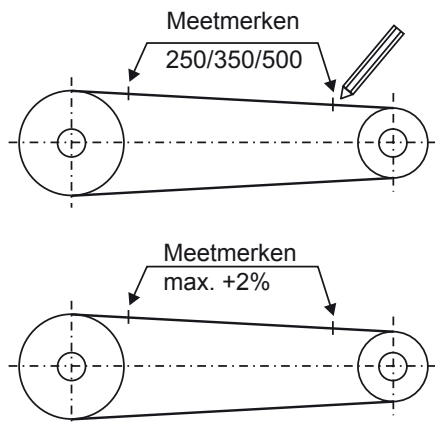

Voorbeelden - afstanden tussen meetmerktekens:

Niet uitgerekt	250 mm	350 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Uitgerekt + max. 2%	max. 255 mm	max. 357 mm	max. 510 mm	max. 765 mm	max. 1020 mm

Vrijlopend ventilatorwiel



Bij alle herstel- en onderhoudswerkzaamheden de veiligheids- en arbeidsvoorschriften (DIN EN 50110, IEC 364) in acht nemen!

Motor en lagers zijn onderhoudsvrij.

Ventilator iedere 12 maanden op mechanische trillingen overeenkomstig DIN ISO 14694 controleren.

De max. toelaatbare trillingssterkte bedraagt 2,8 mm/s (gemeten op de lagerschaal van het loopwielzijdige motorlager).

Neerslag op het loopwiel kan tot onbalans en daarmee tot schade (gevaar voor breuk – loopwiel kan barsten – levensgevaar) leiden.

Indien noodzakelijk het loopwiel met zeepsop reinigen.

Warmtewisselaars (verwarmer / koeler / KGX)

Regelmatig controleren op vervuiling en reinigen.
Reinigen van de warmtewisselaars door:

- afzuigen
- schoonblazen met perslucht
- afsproeien met water of stoom

Let op

De lucht-, water- of stoomdruk voor het reinigen mag niet groter zijn dan 5 bar, anders bestaat het gevaar dat de componenten mechanisch beschadigd raken.

Controleer de condensafvoer.
Open de sifon, reinig deze en vul hem weer.
Reinig de profielen van de druppelafscheider met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel.

Jaloeziekleppen

De jaloeziekleppen niet met olie insmeren. Hierdoor kan de gebruikte kunststof beschadigd raken en is de goede werking van de klep niet meer verzekerd.
Met perslucht uitblazen, voor de rest onderhoudsvrij.

Sproeier

De sproeier en de druppelafscheider moeten regelmatig worden gereinigd. De reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de werkwijze, de toestand van de lucht en de waterkwaliteit.
Voor het onderhoud moet de bak worden leeggemaakt en worden uitgespoeld met zuiver water of een hogedrukreiniger.

Sproei het buizenwerk en de sproeistang enkel met een lage waterdruk af. Als de waterdruk te groot is, kunnen de componenten beschadigd raken.


Let op

In de handel verkrijgbare ontkalkingsproducten kunnen worden gebruikt. Schuimvormende reinigingsmiddelen zijn niet geschikt.
De sproeierpomp is onderhoudsvrij.
Het is echter aan te bevelen om bij de reiniging van de sproeier ook de pomp en het leidingwerk met helder water door te spoelen.

Let op

Als de sproeier gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, de pomp 1 x per week gedurende circa 5 minuten laten draaien om te voorkomen dat de lagers geblokkeerd raken (geen droogloop!)

Filter

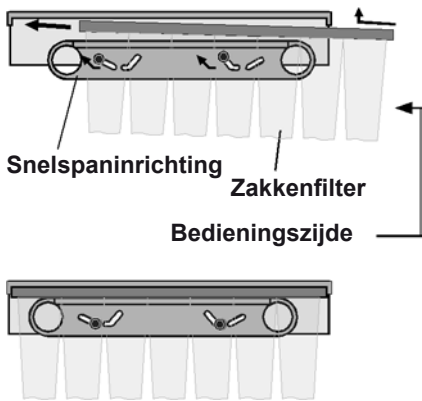

Bij de filtervervanging beschermende kleding, werkhandschoenen en ademhalingsbescherming dragen! Vervuilde filters kunnen de menselijke gezondheid schaden. Contact met filterstof kan allergische reacties teweegbrengen aan huid, ogen en ademhalingsorganen.

Om de filterelementen te reinigen of te vervangen kunnen deze na het openen van de revisiedeur aan de zijkant uit de behuizing van het toestel worden getrokken.

De voor de filterelementen gebruikte filtermatten uit kunstvezel van kwaliteitsklasse G4 zijn regenereerbaar. Ze kunnen worden uitgeklopt, uitgeblazen, afgezogen of worden uitgewassen met in de handel verkrijgbaar fijn wasmiddel in lauw warm water. De matten niet uitwringen!

De zakfilters zijn niet regenereerbaar. Zodra ze de maximaal toelaatbare drukverliesgrens hebben overschreden, zijn ze vuil en moeten ze worden vervangen.


De zakfilterelementen kunnen, na het openen van de revisiedeur en het ontsluiten van de snelspaninrichting, aan de zijkant uit de behuizing worden gehaald om ze te vervangen.

(Snelspaninrichting met gereedschap uitstrekken = filter uitnemen;

Snelspaninrichting met gereedschap induwen = filter opgespannen)

Opmerking: De zwaluwstaartdichtingen van de vervuilde filters aftrekken en op de vervangfilters steken. Enkel op die manier kunnen de filters correct worden ingebouwd.

Actieve koolfilters

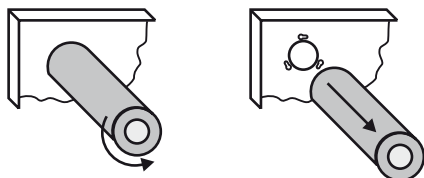

Actieve koolfilters (patronen) bij verzadiging (afloop van het voorziene aantal bedrijfsuren) vervangen. De patronen zijn met speciale bouten (bajonetsluiting) bevestigd. De filterpatronen draaien en naar voren toe uit het frame halen. Bij de vervanging van de actieve koolfilterpatronen moeten ook de voorfilters worden vervangen om optimale standtijden van de actieve koolfilter te kunnen realiseren.

Vorstbeveiligingsmaatregelen**Warmtewisselaars**

Warm-/heetwaterverwarmers, koudwaterkoelers, plaatwarmtewisselaars:

- Luchtbehandelingstoestellen KG uitsluitend in een vorstbeveiligde ruimte opstellen.
- Gebruik in de handel verkrijgbaar antivries en een vorstbeveiligingsthermostaat.
- Maak bij uitgeschakelde verwarmingsinstallatie alle met water gevulde onderdelen leeg en blaas het resterende water met perslucht weg!
- Plaatwarmtewisselaar met bypass ontdooien door middel van bypasswerking.

Stoomregister:

- Maak bij uitgeschakelde verwarmingsinstallatie alle met water gevulde onderdelen leeg en blaas het resterende water met perslucht weg!

Elektrische verwarmers:

- Geen vorstbeveiligingsmaatregelen nodig.

Sproeiersectie

Watertoevoerleiding ter plaatse isoleren, evt. door een verwarming van het leidingwerk.

Maak het reservoir en de leidingen leeg en blaas de leidingen uit met perslucht!

Verwijder het water uit de pomp (zie de afzonderlijk bijgevoegde handleiding van de pompfabrikant)

Sifon

Bescherm de sifon ter plaatse tegen bevriezing.

Buiten werking stellen**Seizoensgebonden buiten werking stellen:**

Laat de rotatiewarmtewisselaars periodiek werken zodat het oppervlak wordt gereinigd.

Kortstondig buiten werking stellen:

Het systeem via de regeling of de sturing terugbrengen naar minimale capaciteit.

De jaloeziekleppen in circulatiewerking plaatsen en de buitenluchtklep sluiten om afkoeling en bevroeringsgevaar uit te sluiten.

De circulatiepompen uitschakelen en de regelkleppen sluiten.

Componenten waarvoor bevroeringsgevaar geldt, zoals de warmtewisselaars, leegmaken.

De warmtewisselaars en de bouwzijdige aansluitleidingen met perslucht doorblazen tot ze volledig leeg zijn.

De ventilator laten draaien tot alle oppervlakken volledig droog zijn.

Alle sifons leegmaken.

De hoofdschakelaar uitzetten en de installatie uitschakelen.

Langdurig buiten werking stellen:

Dezelfde handelingen verrichten als bij kortstondig buiten werking stellen.

Bovendien eventueel aanwezige ventilator-V-snaren ontspannen of volledig afnemen om schade aan de lagers te voorkomen.

Opnieuw in gebruik nemen:

Visueel op eventuele schade controleren.

De ingebruikname (zie desbetreffende beschrijving) uitvoeren.

Brandgevaar:

De installatie op zich houdt geen direct brandgevaar in.

Door invloeden van buitenaf kunnen de dichtingen die in geringe hoeveelheden in het systeem worden gebruikt, afbranden.

In geval van brand moet de installatie stroomloos worden geschakeld.



Tijdens het blussen dient men ademhalingsmaskers te dragen.

Voor het blussen kan men de klassieke blusmiddelen gebruiken, zoals water, schuim of poeder.

Omdat brandbare dichtingen slechts in beperkte mate worden gebruikt, kunnen er tijdens een brand slechts geringe hoeveelheden schadelijke stoffen vrijkomen.

Afvoer en recycling:

Na verloop van de gebruiksduur moet de installatie door gekwalificeerd personeel uit elkaar worden genomen.



Voor men met de demontage begint, moet de installatie stroomloos worden geschakeld.

Spanningvoerende aansluitleidingen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden verwijderd.

Alle mediumvoerende componenten (verwarmer, koeler, enz.) moeten volledig worden leeggemaakt en de bedrijfsmiddelen (bijv. water met antivries, koelmiddel enz.) moeten volgens de lokale voorschriften worden verwijderd.

Daarna kan de installatie uit elkaar worden genomen.

Metalen en kunststof componenten moeten na sortering worden weggedaan. (gewichtsreductie)



Hierbij dient men er rekening mee te houden dat dragende onderdelen van metaal en kunststof verouderd kunnen zijn en hierdoor de oorspronkelijke statische belastbaarheidsgrens niet meer halen. Dit is ten gevolge van de constante blootstelling aan het weer en uv-stralen vooral zo bij weerbestendige toestellen. Wanneer de dragende onderdelen van metaal en kunststof verouderd zijn, moet het transport gebeuren met veilige, moderne heftoestellen van Wolf. Metalen en kunststof onderdelen dienen naar soort overeenkomstig de lokale voorschriften te worden gescheiden en afgevoerd. Elektrische en elektronische onderdelen dienen als elektronisch afval te worden afgevoerd.



Bij de omgang met stoffige onderdelen (zoals filters, producten van minerale wol enz.) moet er geschikte beschermende kleding, werkhandschoenen en ademhalingsbescherming worden gedragen.

Filters en producten van minerale wol dienen op een milieuvriendelijke manier overeenkomstig de lokale voorschriften te worden afgevoerd.

Aanbevolen checklist voor de hygiënische werking en instandhouding van technische ventilatietoestellen

Probleem	Oplossing	Maanden
Buiten- en aanvoerluchtdoorlaten		
Secties / omkasting		
Controleren op vervuiling, beschadiging en corrosie	Reinigen en herstellen	12
Luchtfilter		
Op mogelijke vervuiling en beschadiging (lekkage) controleren	Uitwisselen van de bewuste luchtfilter indien laatste vervanging luchtfilter indien laatste vervanging geleden is, anders vervanging van de volledige filter	3
Stoombevochtiger		
Reinigen met schoonmaakmiddelen, uitspoelen en drogen van de bevochtigingskamers, evt. ontsmetten		6
Stoomlans controleren op kalkafzetting	Reinigen	6
Controle van de hygiëne		6
Warmtewisselaars		
Controleren op vervuiling, beschadiging en corrosie	Reinigen en herstellen	3
Goede werking van sifon controleren	Herstellen	3
Controle van de hygiëne		6
Ventilator		
Controleren op vervuiling, beschadiging en corrosie	Reinigen en herstellen	6
Warmteterugwinning		
Condensaatbak en druppelafscheider controleren op vervuiling, corrosie en goede werking	Herstellen	3
Goede werking van sifon controleren	Herstellen	3
Controle van de hygiëne		12
Luchtkanalen en geluiddemper		
Geluiddemper op vervuiling, beschadiging en corrosie controleren	Herstellen	12
Eindtoestellen		
Eindtoestellen met buitenluchtfilter op vervuiling controleren	Luchtfilter vervangen, apparaat reinigen	3
Warmtewisselaar bij eindtoestellen zonder luchtfilter op vervuiling controleren	Reinigen (stofzuiger)	6
Luchtfilter vervangen		12

Originele-WOLF-onderdelen zijn te bestellen onder vermelding van het ordernummer (zie typeplaatje) via faxnummer:

Wolf GmbH

Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49-8751/74-0 • Fax +49-8751/741600

Internet: www.wolf-heiztechnik.de